

GARMINfone™

manual del usuario



© 2010 Garmin Ltd. o sus subsidiarias y ASUSTeK Computer, Inc.

Todos los derechos reservados. A menos que en este documento se indique expresamente, ninguna parte de este manual se podrá reproducir, copiar, transmitir, difundir, descargar ni guardar en ningún medio de almacenamiento ni con ningún propósito, sin el previo consentimiento expreso por escrito de Garmin y ASUS. Por el presente documento, Garmin y ASUS autorizan la descarga de una sola copia de este manual en una unidad de disco duro o en otro medio de almacenamiento electrónico para su visualización, y la impresión de una copia de este manual o de cualquiera de sus revisiones, siempre y cuando dicha copia electrónica o impresa contenga el texto completo de este aviso de copyright y se indique que cualquier distribución comercial no autorizada de este manual o cualquiera de sus revisiones está estrictamente prohibida.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Garmin y ASUS se reservan el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en su contenido sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garminasus.com para consultar las actualizaciones e información adicional más reciente respecto al uso y funcionamiento de éste y de otros productos de Garmin-Asus.

El logotipo combinado de Garmin-Asus es una marca comercial de Garmin Ltd. y ASUSTeK Computer, Inc.

Garmin® es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registrada en Estados Unidos y en otros países. cityXplorer™, Ciao!™, Garminfone™, nüMaps Guarantee™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin o ASUS. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Adobe es una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated. Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. Microsoft, Exchange ActiveSync, Excel, Outlook y PowerPoint son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Google, Panoramio y Android son marcas comerciales de Google Inc. Otras marcas y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Introducción

El Garminfone™ es un teléfono móvil multimedia con navegación y servicios integrados.

Obtención de asistencia

1. Visita www.t-mobile.com.
2. Haz clic en **Asistencia**.

Registro del producto

1. Visita www.garminasus.com.
2. Sigue las instrucciones en pantalla.
3. Guarda la factura original o una fotocopia en un lugar seguro.

Actualización del software

1. Visita www.garminasus.com.
2. Sigue las instrucciones en pantalla.

nüMaps Guarantee™

Para recibir una actualización de mapas gratuita (si está disponible), registra el dispositivo en www.garminasus.com dentro de un plazo de 60 días a partir de la primera vez que el dispositivo adquiera señal de satélite mientras manejas. Si te registras por teléfono o después del plazo de 60 días a partir de la primera vez que el dispositivo adquiera señal de satélite mientras manejas, no reunirás los requisitos para obtener una actualización de mapas gratuita.

Compra de mapas adicionales

Visita www.garminasus.com.

CE0700!

Contenido

Introducción.....	i
Obtención de asistencia	i
Registro del producto	i
Actualización del software	i
nüMaps Guarantee™	i
Compra de mapas adicionales	i
Inicio	1
Características del dispositivo	1
Preparación del dispositivo	2
Encendido del dispositivo	4
Montaje del dispositivo	4
Finalización de la preparación	5
Introducción al dispositivo.....	6
Uso de la pantalla Inicio	6
Acerca de los botones	7
Rotación del dispositivo	7
Uso de la pantalla táctil	8
Visualización de la bandeja de aplicaciones	8
Establecimiento de un fondo de pantalla	9
Visualización de notificaciones	9
Uso de los widgets	10

Uso del teclado en pantalla	10
Uso de las flechas de desplazamiento	11
Cambio del volumen	12
Acerca del bloqueo automático de la pantalla	12
Acerca de los dispositivos manos libres	13
Obtención de ayuda	13
Iconos de estado y notificación	14
Uso del teléfono.....	16
Marcado de un número	16
Llamada a un contacto	16
Llamada a una ubicación encontrada	16
Respuesta a una llamada	16
Puesta en silencio de una llamada entrante	16
Envío de una llamada entrante al buzón de voz	17
Uso de las opciones disponibles durante la llamada	17
Finalización de una llamada	17
Activación de la llamada en espera	18
Uso de la llamada en espera	18
Llamada al buzón de voz	18

Uso del historial de llamadas.....	18	Búsqueda del lugar de estacionamiento	34
Realización de una conferencia	20	Búsqueda de ubicaciones cercanas y de la ubicación actual	34
Establecimiento del tono predeterminado	21	Establecimiento de la ubicación para Casa	35
Reenvío de llamadas.....	21	Búsqueda de una dirección.....	35
Restricción de llamadas	21	Búsqueda de negocios locales.....	36
Comprobación del uso del teléfono	22	Búsqueda de ubicaciones guardadas.....	36
Activación del modo avión.....	22	Búsqueda de ubicaciones encontradas recientemente	37
Realización de varias tareas a la vez.....	23	Búsqueda de próximos eventos	37
Administración de los contactos.....	24	Búsqueda de fotos Panoramio™	38
Adición de un contacto	24	Búsqueda de precios de combustible	38
Llamada a un contacto	24	Búsqueda de ciudades	38
Búsqueda de un contacto.....	24	Uso del directorio telefónico de las Páginas blancas	39
Edición y borrado de contactos	24	Introducción de coordenadas	39
Inicio de una ruta a un contacto	26	Búsqueda de cruces.....	40
Administración de los contactos SIM.....	27	Acerca de los extras.....	40
Búsqueda de ubicaciones	29	Acerca del mapa	41
Adquisición de señal de satélite	29	Búsqueda en el mapa.....	41
Búsqueda de un punto de interés.....	29	Acerca de los modos de uso	42
Trabajo con las ubicaciones encontradas.....	30	Navegación en modo Manejando.....	43
Cambio de la zona de búsqueda.....	31		
Guardado y edición de ubicaciones	31		
Cómo compartir ubicaciones	33		

Acerca del tráfico	45	Actualización del estado	62
Navegación en modo A pie	47	Visualización de amigos	62
Cómo tomar un desvío	49	Inclusión de un amigo en	
Detención de la ruta	49	Contactos	62
Trabajo con rutas	49	Envío de un mensaje a un amigo	62
Visualización del registro de		Inicio de una ruta a la ubicación de	
trayecto	51	un amigo	62
Envío y recepción de		Eliminación de una invitación	63
mensajes	52	Eliminación de un amigo	63
Envío de un mensaje de texto	52	Ocultación de la ubicación	63
Acerca de los mensajes multimedia	53	Visualización de redes Ciao!	63
Lectura de mensajes	54	Desactivación de Ciao!	63
Uso del correo electrónico	56	Navegación en Internet	64
Uso de Ciao!™	59	Uso del navegador	64
Registro del dispositivo y conexión		Visualización de varias ventanas	
a Ciao!	59	del navegador	66
Modificación del nombre para		Guardado de una página Web en	
mostrar	61	Favoritos	66
Invitación a un amigo	61	Visualización del historial	66
Aceptación o rechazo de una		Cómo compartir una URL	67
invitación	61	Apertura de un sitio Web en una	
Envío de actualización de		ventana nueva	67
ubicaciones	61	Borrado de un sitio Web de una lista	67
Envío automático de actualización			
de ubicaciones	61		

Establecimiento de la página de inicio del navegador.....	67	Acerca de los tipos de archivo de imagen y video	75
Descarga de archivos.....	68	Acerca de la galería.....	75
Reproducción de música.....	69	Visualización de imágenes.....	75
Tipos de archivo del reproductor de música	69	Visualización de un video.....	76
Reproducción de una canción.....	69	Visualización de una presentación	76
Cambio de la vista del reproductor de música	70	Intercambio de imágenes y videos	76
Acerca de las listas de reproducción.....	70	Establecimiento de un fondo de pantalla	76
Búsqueda en el reproductor de música	72	Edición de imágenes y videos.....	77
Guardado de una canción como tono.....	72	Asignación de una imagen a un contacto.....	77
Reproducción de secuencias de música en línea	72	Inicio de una ruta a una fotografía.....	77
Captura y visualización de imágenes y videos.....	73	Organización personal.....	79
Captura de una imagen	73	Uso del calendario	79
Captura de una imagen con información de GPS	73	Visualización de un documento.....	81
Grabación de un video	74	Consulta del pronóstico del tiempo	82
Cambio de la configuración de cámara y video	74	Uso del reloj.....	83
		Uso del conversor.....	85
		Comprobación del estado de vuelos	87
		Búsqueda de horarios de cine.....	87
		Conexión con otros dispositivos.....	89
		Sincronización del dispositivo con la computadora.....	89

Sincronización del dispositivo con un servidor de Exchange.....	90
Sincronización con una cuenta de Google™.....	91
Uso de la tecnología Bluetooth.....	92
Transferencia de archivos.....	94
Acerca de Wi-Fi.....	95

Personalización del dispositivo..... 97

Configuración general del dispositivo.....	97
Configuración de ubicación.....	97
Configuración de seguridad.....	98
Cambio del idioma del texto.....	99
Configuración del teclado.....	99
Configuración de fecha y hora.....	99
Cambio de la configuración de almacenamiento.....	100
Configuración de la conexión de datos.....	100
Configuración del teléfono.....	101
Configuración de audio.....	102
Configuración de navegación.....	102
Configuración de las aplicaciones.....	104
Configuración de la pantalla.....	108

Visualización de información del software.....	109
Restablecimiento de la configuración.....	109
Eliminación de todos los datos de usuario.....	109

Apéndice 111

Acerca de la señal de satélite.....	111
Acerca de los Servicios conectados.....	111
Información de la batería.....	112
Montaje en el tablero.....	113
Retiro del dispositivo y del soporte de montaje.....	113
Restablecimiento del dispositivo.....	114
Cuidado del dispositivo.....	114
Especificaciones.....	115
Solución de problemas.....	117

Índice 119

Inicio

ADVERTENCIA

Consulta el documento *Información importante sobre el producto y su seguridad*, que se incluye en la caja del producto, en el que encontrarás avisos e información importante sobre el dispositivo.

Descarga el manual del usuario más reciente en www.garminasus.com.

Características del dispositivo



Preparación del dispositivo

1. Retira la tapa de la batería.
2. Instala la tarjeta SIM.
3. Instala la tarjeta microSD.
4. Instala la batería (página 3).
5. Vuelve a colocar la tapa de la batería (página 3).
6. Carga la batería (página 3).


Extracción de la tapa de la batería

Retira la tapa de la batería de la parte posterior del dispositivo.



Instalación de la tarjeta SIM

Inserta la tarjeta SIM en la ranura con los contactos dorados hacia abajo y la esquina con una muesca hacia el centro del dispositivo.

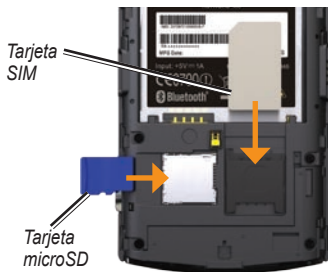

Instalación de la tarjeta microSD

Inserta la tarjeta microSD en la ranura microSD con los contactos dorados hacia abajo.

Instalación de la batería

1. Busca la batería que se incluye en la caja del producto.
2. Busca los contactos de metal que hay en el extremo de la batería y en el compartimento de la misma.
3. Inserta la batería con el logotipo de Garmin-Asus hacia arriba y los contactos de metal de la batería alineados con los contactos del compartimento de la batería.



Cómo volver a colocar la tapa de la batería

Desliza la tapa de la batería en la parte posterior del dispositivo hasta que encaje.

Carga de la batería

AVISO

El dispositivo no se cargará si se han excedido los 140 °F (60 °C) de temperatura. Si se monta el dispositivo en el parabrisas, retíralo del soporte de montaje y colócalo en un lugar protegido de la luz solar directa para que la batería pueda cargarse.

Carga la batería durante al menos cuatro horas antes de usar el dispositivo por primera vez.

1. Inserta el conector en el adaptador de corriente de CA, si es necesario.
2. Conecta el cable USB en el adaptador de CA.
3. Conecta el extremo mini-USB del cable USB en el conector correspondiente de la parte inferior del dispositivo.
4. Enchufa el adaptador de CA a una fuente de alimentación.

Si la batería se descarga completamente, recárgala durante al menos 20 minutos antes de encender el dispositivo.

Métodos de carga

Existen varios modos para cargar el dispositivo, además de los métodos descritos en la [página 3](#).

- (Opción preferida) Utiliza el cable de alimentación del vehículo conectado al soporte de sujeción, con el dispositivo en el soporte de sujeción.
- Utiliza el cable de alimentación del vehículo conectado al dispositivo (no al soporte de sujeción).
- Utiliza el cable USB para conectar el dispositivo a la computadora.
- Utiliza el cargador de batería. Para obtener más información sobre los accesorios, visita www.garminasus.com.

Encendido del dispositivo

Mantén presionado el botón de **encendido**.

Montaje del dispositivo

ADVERTENCIA

Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar cualquier posibilidad de lesiones personales o daños al producto derivados de la exposición de la batería a un calor extremo, retira el dispositivo del vehículo al salir o guárdalo para que no quede expuesto a la luz solar directa.

AVISO


Antes de montar el dispositivo, consulta el documento *Información importante sobre el producto y su seguridad*, que se incluye en la caja del producto, en el que encontrarás información sobre la legislación que regula el montaje en el parabrisas.

Para obtener información sobre cómo instalar el dispositivo utilizando el disco para tablero, consulta la [página 113](#).

1. Enchufa el cable de alimentación del vehículo en el conector de alimentación de la parte posterior del soporte de sujeción.

2. Retira el plástico transparente de la ventosa.
3. Limpia y seca el parabrisas y la ventosa con un paño que no suelte pelusa.
4. Coloca la ventosa en el parabrisas.

Soporte de sujeción

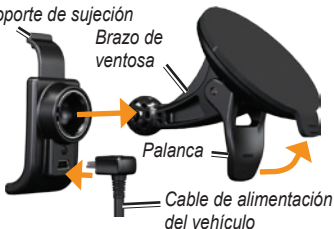

5. Mueve la palanca hacia el parabrisas.
6. Ajusta el soporte de sujeción sobre el brazo de ventosa.
7. Encaja los contactos dorados del lateral izquierdo del dispositivo en el soporte de sujeción.
8. Mueve el dispositivo hacia atrás hasta que encaje en el soporte de sujeción.

9. Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a una fuente de alimentación del vehículo.



SUGERENCIA: Para obtener información sobre cómo retirar el dispositivo del soporte de montaje, consulta la [página 113](#).

Finalización de la preparación

Realiza las siguientes tareas opcionales para finalizar la preparación del dispositivo:

- Configuración de una cuenta de correo electrónico ([página 56](#)).
- Sincronización del dispositivo con la computadora ([página 89](#)).
- Sincronización del dispositivo con una cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync® ([página 90](#)).





Introducción al dispositivo

Uso de la pantalla Inicio



- ① Toca la barra de estado y arrástrala hacia abajo para ver las notificaciones (página 9). La barra de estado muestra iconos de notificación, iconos de estado (página 14) y la hora actual.
- ② Toca un icono de acceso directo en la bandeja de aplicaciones para iniciar una aplicación (página 8). Toca la barra y arrástrala para desplazarte por todos los accesos directos.
- ③ Toca para realizar una llamada y acceder a los contactos.
- ④ Toca para buscar una ubicación y navegar hasta ella.
- ⑤ Toca para ver el mapa.

Acerca de los botones

Botón	Uso
	Toca para usar el teléfono. Toca para enviar una llamada.
	Toca para volver a la pantalla Inicio. Mantén presionado para abrir los widgets.
	Toca para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación activa.
	Toca para ver un menú de opciones de la pantalla o aplicación activa.
Subir y bajar volumen	Presiona para aumentar o disminuir el nivel de audio.
Control de dirección	Presiona hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha para resaltar elementos o para desplazarte por listas. También puedes presionar el centro del control de dirección para seleccionar un elemento resaltado.
Cámara	Presiona para usar la cámara. Presiona para tomar una captura de pantalla, si la opción está activada.

Rotación del dispositivo

NOTA: Algunas aplicaciones sólo pueden visualizarse en una orientación. Por ejemplo, la cámara sólo está disponible en modo horizontal.

- Desde el modo vertical, gira el dispositivo hacia la izquierda o la derecha para ver la pantalla en modo horizontal.
- Desde el modo horizontal, gira el dispositivo hacia la izquierda o la derecha para ver la pantalla en modo vertical.



Uso de la pantalla táctil

NOTA: La pantalla táctil requiere el contacto directo con la piel. Si tocas la pantalla táctil con la uña o con guantes, el dispositivo no responderá.

- Toca y arrastra el dedo para desplazar lentamente la pantalla.
- Siempre que sea posible, puedes desplazar la pantalla vertical y horizontalmente.
- Toca, arrastra y retira rápidamente el dedo (o sea, da un golpecito a la pantalla en cualquier dirección) para desplazar rápidamente la pantalla.
- Toca la pantalla para detener el desplazamiento.
- Toca dos puntos que se encuentren cerca del centro de la página y arrastra los dedos separándolos para acercar la imagen, si la opción de acercar está disponible.
- Toca dos puntos que se encuentren cerca de los extremos de la página y arrastra los dedos hacia el centro de la página para alejar la imagen, si la opción de alejar está disponible.

Visualización de la bandeja de aplicaciones

La bandeja de aplicaciones contiene accesos directos a las aplicaciones del dispositivo. La primera fila o columna de accesos directos siempre está visible en la pantalla Inicio.

- Desplaza la bandeja de aplicaciones hacia arriba y abajo para ver más accesos directos.
- Toca y arrastra la bandeja de aplicaciones hacia el lado contrario de la pantalla.



Bandeja de aplicaciones

La bandeja de aplicaciones se expandirá y aparecerá una segunda sección de accesos directos.

Orden de accesos directos

Puedes cambiar el orden de los accesos directos, incluirlos en la primera sección de la bandeja de aplicaciones o excluirlos de ella.

1. Expande la bandeja de aplicaciones.
2. Mantén presionado el acceso directo hasta que el dispositivo vibre.
3. Arrastra el acceso directo a la nueva ubicación.

Establecimiento de un fondo de pantalla

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Pantalla > Fondo de pantalla**.

SUGERENCIA: También puedes abrir la galería para seleccionar una imagen.

2. Toca una imagen.
3. Toca los bordes del rectángulo y arrástralos para recortar la fotografía.
4. Toca **Guardar**.

Visualización de notificaciones

Cuando aparezca un icono de notificación en la barra de estado, abre la ventana de notificación para ver más información.

1. Toca y arrastra la barra de estado hacia la parte inferior de la pantalla.
La ventana de notificación se expandirá hasta llenar toda la pantalla.
2. Toca un elemento para ver más detalles o para ir a la aplicación.

Cómo ocultar la ventana de notificación


Toca la parte inferior de la ventana de notificación y arrástrala hasta la parte superior de la pantalla.

Establecimiento del tono de notificación





1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Audio > Notificaciones**.
2. Toca un tono.
3. Toca **Listo**.

Uso de los widgets

Los widgets ofrecen acceso rápido a tareas e información que se utilizan con frecuencia.








1. Mantén presionado .
2. Toca y arrastra la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ver más widgets.

Personalización de los widgets

1. Mantén presionado .
2. Personaliza el panel de widgets:
 - Para agregar widgets, toca , a continuación, toca un elemento.
 - Para mover un widget, mantenlo presionado hasta que el dispositivo vibre y arrástralo a su nueva ubicación.
 - Para eliminar un widget, toca  > .

Uso del teclado en pantalla

Cuando necesites introducir texto, aparecerá un teclado en pantalla.

- Toca una tecla para introducir texto.
- Toca  para retroceder.
- Toca  para cambiar.
- Mantén presionada  para activar el bloqueo de mayúsculas.
- Toca  para cerrar el teclado.
- Toca  para mostrar números y símbolos.
- Toca  para mostrar un teclado alfabético.
- Toca  para cambiar el teclado, si la opción está activada ([página 99](#)).
- Si deseas insertar un cursor para editar texto, toca el texto o los números en el campo de texto.
- Mantén presionado el texto en un campo para abrir un menú de edición de texto.
- Usa el control de dirección para mover

el cursor.

Uso de Completar texto

El dispositivo incluye la función Completar texto, que reconoce las palabras que escribes.

NOTA: Para ajustar la configuración para completar texto, consulta la [página 99](#).

1. Empieza a escribir una palabra.

Encima del teclado, aparece una fila de palabras sugeridas. Se resalta la coincidencia más cercana.

2. Sigue escribiendo.

Las palabras de la función Completar texto pueden cambiar o desaparecer.

3. Toca una palabra de la función Completar texto para aceptarla.

NOTA: La palabra subrayada se insertará automáticamente cuando introduzcas un espacio o un signo de puntuación.







Selección de un método de entrada

El dispositivo incluye varios métodos de entrada, como teclados para determinados idiomas y reconocimiento de escritura a mano, si está disponible.

NOTA: Para activar métodos de entrada adicionales en la configuración del teclado, consulta la [página 99](#).



1. Mantén presionado un campo de texto.
2. Toca **Método de entrada**.
3. Selecciona una opción.

Uso de las flechas de desplazamiento

- Toca  o , o toca y arrastra la pantalla para desplazarla.
- Toca rápidamente  o  para desplazarte más rápido.
- Mantén presionada  o  para desplazarte lentamente.

Cambio del volumen

Puedes cambiar el volumen para determinadas funciones, como el timbre, la navegación y los archivos de medios.

1. Abre la aplicación.
2. Ajusta el volumen:
 - Presiona el botón para **subir el volumen** o para **bajar el volumen** a fin de ajustarlo.
 - Para establecer el dispositivo en modo de vibración (si está disponible) presiona el botón para **bajar el volumen** hasta que aparezca el icono .
 - Para establecer el dispositivo en modo silencioso (si está disponible), presiona el botón para **bajar el volumen** hasta que aparezca el icono .

SUGERENCIA: También puedes acceder a la configuración de volumen desde la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Audio**.

Acerca del bloqueo automático de la pantalla

El dispositivo se bloquea automáticamente si no se utiliza durante un período de tiempo determinado. Esta opción permite utilizar el dispositivo para ponerse en contacto con los servicios de emergencia.


Si el dispositivo se encuentra en el soporte de montaje recibiendo alimentación externa, la pantalla no se bloqueará automáticamente.

Bloqueo manual del dispositivo

Presiona el botón de **encendido**.

Desbloqueo del dispositivo

NOTA: Para ajustar la configuración de desbloqueo, consulta la [página 98](#).

1. Presiona rápidamente el botón de **encendido**, si es necesario.
2. Toca dos veces .

Ajuste del tiempo de espera de desconexión de pantalla

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Pantalla > Desconexión de pantalla**.
2. Toca un período de tiempo.
3. Toca **Aceptar**.

Acerca de los dispositivos manos libres




Puedes utilizar un dispositivo manos libres con cable (incluido en algunas cajas) o un dispositivo manos libres inalámbrico Bluetooth para escuchar audio y hablar por teléfono.

Conexión del dispositivo manos libres

NOTA: Para conectar un dispositivo manos libres Bluetooth, consulta la [página 92](#).

1. Conecta unos auriculares de 3,5 mm en el adaptador de 3,5 mm del dispositivo manos libres.
2. Conecta el conector mini-USB del dispositivo manos libres al teléfono.

Uso del dispositivo manos libres

- Presiona  para responder a una llamada.
- Presiona  para finalizar una llamada.
- Habla por el adaptador del dispositivo manos libres, que contiene el micrófono.
- Utiliza la rueda de **volumen** para ajustar el volumen de audio.
- Presiona  para detener y reproducir música.













Para obtener información acerca del uso de un dispositivo manos libres con tecnología Bluetooth, consulta las instrucciones que se incluyen con el dispositivo manos libres.

Obtención de ayuda

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ayuda**.
2. Toca un tema.

Iconos de estado y notificación

Icono	Descripción
	Hora actual. La hora depende de la ubicación del dispositivo o del huso horario seleccionado.
	Autonomía de la batería.
	La unidad está conectada a una fuente de alimentación externa y la batería se está cargando.
	Intensidad de la señal móvil. Cuantas más barras coloreadas aparezcan, más intensa es la señal. Una barra roja indica que no hay señal móvil.
	Modo avión.
	Conectividad Wi-Fi®. Este icono aparece en lugar del icono de conectividad de red cuando el dispositivo está utilizando el servicio Wi-Fi.
	La tecnología inalámbrica Bluetooth está activada, pero el Garminfone no está conectado a ningún dispositivo.
	El Garminfone está conectado a un dispositivo mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth®.
	El modo TTY (teletipo) está activado (página 101).
	Conectividad de red. Este icono aparece cuando el dispositivo tiene acceso a Internet. Los tipos de conexiones son los siguientes: G significa GPRS; E, Edge; y 3G, 3G.
	Intensidad de la señal del GPS. Cuantas más barras coloreadas aparezcan, más intensa es la señal de satélite. Una "X" roja indica que no hay señal de satélite.
	Modo de vibración.
	Modo silencioso.

Icono	Descripción
	Altavoz.
	Llamada telefónica en curso.
	Mensaje de texto o MMS recibido.
	Mensaje de correo electrónico recibido.
	Recordatorio de citas.
	Nuevo mensaje en el buzón de voz.
	Se guardó el lugar de estacionamiento.
	Se está navegando por una ruta.
	Indicación de alarma activada.
	Conectado a la computadora mediante el cable USB.
	Sincronización de datos entre el dispositivo y la computadora.
	Se produjo un error durante la sincronización de datos con la computadora.

Uso del teléfono

Marcado de un número



1. Toca  > .

SUGERENCIA: También puedes abrir la aplicación del teléfono tocando **Llamar** en la pantalla Inicio.

2. Marca el número.
3. Toca .

Llamada a un contacto

Antes de poder llamar a un contacto, debes agregarlo ([página 24](#)).


1. Toca  > .
2. Toca un contacto.
3. Toca **Llamar**.
4. Si el contacto tiene más de un número de teléfono, toca el número de teléfono al que desees llamar.

Llamada a una ubicación encontrada

Puedes llamar a una ubicación que hayas encontrado en el menú **Destino** si la ubicación tiene asociado un número de teléfono.

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino**.
2. Busca una ubicación (consulta las [páginas 29 a 41](#)).
3. Toca **Llamar**.

Respuesta a una llamada

- Si la pantalla está bloqueada, toca dos veces .
- Si la pantalla no está bloqueada, toca **Responder**.

Puesta en silencio de una llamada entrante

Cuando recibas una llamada, presiona el botón para **subir el volumen** o para **bajar el volumen**.

Envío de una llamada entrante al buzón de voz


- Si la pantalla no está bloqueada, toca **Ignorar**.
- Si la pantalla está bloqueada, presiona el botón de **encendido**.

NOTA: Cuando envías una llamada directamente al buzón de voz, el dispositivo emite un sonido. No es posible ignorar una llamada en forma silenciosa.

Uso de las opciones disponibles durante la llamada

Durante el transcurso de una llamada, utiliza las siguientes opciones:

- Toca **Altavoz** para activar el altavoz.
- Toca **Audio** para seleccionar la salida de audio cuando esté conectado un dispositivo inalámbrico compatible con llamadas "manos libres" ([página 92](#)).
- Toca **Silenciar** para silenciar la entrada de audio.

- Toca **Agregar llamada** para realizar una nueva llamada.
- Toca **En espera** para poner en espera la llamada actual.
- Toca  para mostrar un teclado numérico que permite usar sistemas telefónicos automatizados que requieren entradas numéricas.

Finalización de una llamada

Toca **Finalizar llamada**.

Activación de la llamada en espera

En la bandeja de aplicaciones, toca


Configuración > Teléfono > Llamada en espera > Activada > Aceptar.

Uso de la llamada en espera




Antes de que puedas usar la función de llamada en espera, debes activarla.

1. Cuando recibas una llamada entrante, toca **Responder + en espera** para responder a la nueva llamada y poner en espera la llamada original.
2. Si es necesario, selecciona una opción:
 - Toca **Unir** para crear una conferencia con la llamada original y la nueva llamada.
 - Toca **Cambiar** para pasar de la llamada original a la nueva y viceversa.

Llamada al buzón de voz

Cuando recibes nuevos mensajes de voz, el icono  aparece en la barra de estado.

1. Toca y arrastra la barra de estado hacia la parte inferior de la pantalla.




SUGERENCIA: También puedes tocar  >  >  para llamar al buzón de voz.

2. Toca **Nuevo mensaje en el buzón de voz.**

Uso del historial de llamadas




1. Toca  > .

Las llamadas se organizan en tres categorías:




Icono	Descripción
	Llamada marcada
	Llamada recibida
	Llamada perdida

2. Toca una llamada.
3. Selecciona una opción.

Borrado de una llamada del historial de llamadas

1. Toca  > .
2. Toca una llamada.
3. Toca  > **Borrar del historial de llamadas** > **Aceptar**.

Guardado de un número en Contactos

1. Toca  > .
2. Toca una llamada.
3. Toca  > **Agregar a Contactos** > **Crear nuevo contacto**.
4. Toca un tipo de teléfono.
5. Toca **Nombre**.
6. Escribe un nombre y toca **Listo**.
7. Toca **Guardar**.

Visualización de llamadas relacionadas

Las llamadas relacionadas son llamadas realizadas al mismo número o recibidas desde un mismo número.

1. Toca  > .
2. Toca una llamada.

3. Toca  > **Ver llamadas relacionadas**.

Aparecerá una lista de llamadas relacionadas en la que se muestra la duración de cada llamada o un mensaje de estado.

Uso de la búsqueda inversa

Este servicio no está disponible en todas las zonas. La disponibilidad de este servicio podría estar sujeta al pago de una suscripción. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función. Se aplicarán las tarifas habituales por utilización de datos.

La función de búsqueda inversa te permite buscar la dirección de un número de teléfono que te ha llamado.

1. Toca  > .
2. Toca una llamada.
3. Toca  > **Búsqueda inversa**.


Borrado de todas las llamadas del historial de llamadas

Toca  >  >  > **Borrar registro de llamadas**.

Realización de una conferencia



Puedes establecer una conferencia con otros dos participantes.

SUGERENCIA: Si recibes una llamada cuando ya estás hablando con alguien, puedes iniciar una conferencia tocando **Unir**.

1. Llama al primer número de teléfono.
2. Toca **Agregar llamada**.
3. Llama al segundo número de teléfono.
4. Toca **Unir**.
5. Toca  para ver al resto de los participantes de la conferencia (opcional).

Cómo hablar en privado durante una conferencia

Puedes hablar en privado con otro participante de la conferencia.

1. Durante la conferencia, toca .
2. Toca el icono  ubicado junto al contacto con el que deseas hablar en privado.


Los demás participantes pueden seguir hablando entre ellos.

Para finalizar la conversación privada, toca **Unir**.

Establecimiento del tono predeterminado

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Audio > Tono**.
2. Toca un tono.
3. Toca **Listo**.

Reenvío de llamadas

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Teléfono > Reenvío de llamadas**.
2. Toca un tipo de llamada.
3. Selecciona una opción:
 - Introduce un número para el reenvío de llamadas.
 - Toca  para seleccionar un contacto al que reenviar las llamadas.
 - Toca **Desactivar** para desactivar el reenvío de llamadas para ese tipo de llamada.

Restricción de llamadas

Puedes bloquear las llamadas entrantes y las salientes.




NOTA: Tu operador debe facilitarte la contraseña de restricción de llamadas.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Teléfono > Restricción de llamadas**.
2. Toca un tipo de llamada.
3. Selecciona una opción.
4. Toca **Aceptar**.
5. Introduce la contraseña de restricción de llamadas y toca **Aceptar**.

Comprobación del uso del teléfono

Puedes comprobar la cantidad de minutos de conversación y de datos que utilizaste.

SUGERENCIA: Para llevar un registro del uso mensual aproximado, restablece la duración de la llamada y el uso de datos al comienzo de cada ciclo de facturación.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración** >  > **Acerca de** > **Teléfono**.
2. Selecciona una opción:
 - Toca **Tiempo total, Esta sesión o Datos totales** para ver los detalles sobre el uso.
 - Toca  > **Restablecer duración de la llamada** para restablecer los valores de Duración de la llamada.
 - Toca  > **Restablecer uso de datos** para restablecer los valores de Uso de datos.

Activación del modo avión

El modo avión apaga el teléfono y las conexiones de datos cuando lo requiera la situación, como cuando se viaja en avión.



En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración** > **Administrador inalámbrico** > **Modo avión**.

Con el modo avión activado, se desactiva el teléfono, la red y las funciones Bluetooth. No se pueden enviar ni recibir llamadas, mensajes de correo electrónico ni mensajes SMS/MMS.


Realización de varias tareas a la vez

Usa los botones para ayudarte a hacer varias tareas a la vez.



Realización de una llamada durante la navegación

1. Si estás conduciendo un vehículo, detente.
2. Toca  y realiza la llamada.
3. Toca  > **Ver mapa** para volver al mapa.
4. Lleva a cabo la conversación a través del altavoz.


Respuesta a una llamada mientras navegas por Internet

1. Mientras navegas por Internet, toca **Responder** cuando suene el teléfono.
2. Toca  para volver al navegador.
3. Lleva a cabo la conversación a través del altavoz.

Realización de una llamada mientras navegas por Internet


1. Mientras navegas por Internet, toca  y realiza la llamada.
2. Toca  para volver al navegador.
3. Lleva a cabo la conversación a través del altavoz.

Finalización de una llamada con varias tareas a la vez

Para finalizar la llamada, toca  > **Finalizar llamada**.

Administración de los contactos


Adición de un contacto

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos** > .
2. Toca un elemento.
3. Introduce la información.
4. Toca **Listo** > **Listo**.



Llamada a un contacto

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos**.
2. Toca un contacto.
3. Toca **Llamar**.


Búsqueda de un contacto

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos** > .
2. Introduce parte del nombre de un contacto.
3. Toca el contacto.




Edición y borrado de contactos

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos**.
2. Toca un contacto.
3. Toca  > **Editar**.
4. Edita el contacto:
 - Toca un elemento para editar la información.
 - Toca  para borrar la información.
5. Toca **Listo**.


Asignación de una imagen a un contacto

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos**.
2. Toca un contacto.
3. Toca  > **Editar**.
4. Toca la imagen del contacto.
5. Selecciona una opción:
 - Toca **Tomar imagen** para tomar una fotografía con la cámara del dispositivo.
 - Toca **Seleccionar imagen** para seleccionar una imagen guardada.
6. Toca y arrastra el cuadrado para recortar la imagen.
7. Toca **Guardar** > **Listo**.


Asignación de una ubicación a un contacto

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos**.
2. Toca un contacto.
3. Toca  > **Editar**.
4. Toca  junto a **Agregar dirección**.
5. Toca **Agregar ubicación**.
6. Selecciona la ubicación:
 - Toca la ubicación en el mapa.
 - Toca  y busca la ubicación.
7. Toca **Seleccionar esta ubicación** > **Listo** > **Listo**.

Establecimiento de un tono para un contacto

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos**.
2. Toca un contacto.
3. Toca  > **Editar** > **Tono**.
4. Toca un tono.
5. Toca **Listo** > **Listo**.

Borrado de un contacto

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos**.
2. Toca un contacto.
3. Toca  > **Borrar** > **Aceptar**.

Inicio de una ruta a un contacto


1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos**.
2. Toca un contacto.
3. Toca **Ir**.
4. Si es necesario, selecciona una opción para introducir una ubicación:
 - Introduce la dirección completa o el nombre de la ubicación y toca **Listo**.
 - Toca **Agregar ubicación**, busca una ubicación y toca **Seleccionar esta ubicación**.
5. Toca **Listo**.

Administración de los contactos SIM

Exportación de contactos a la tarjeta SIM


1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos**.
2. Toca  > **Agenda telefónica SIM** > **Exportar contactos a SIM**.
3. Toca un método para exportar contactos:
 - Toca **Exportar todos los contactos**.
 - Marca la casilla de verificación para el contacto.
4. Toca **Exportar**.

Importación de contactos desde la tarjeta SIM


1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos**.
2. Toca  > **Agenda telefónica SIM** > **Importar contactos de SIM**.

3. Toca un método para importar contactos:
 - Toca **Importar todos los contactos**.
 - Marca la casilla de verificación para el contacto.
4. Toca **Importar**.



Creación de un nuevo contacto SIM

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos**.
2. Toca  > **Agenda telefónica SIM** > **Ver contactos SIM** > **Crear nuevo contacto SIM**.
3. Toca **Nombre**, introduce el nombre y toca **Listo**.
4. Toca **Número principal**, ingresa la información y toca **Listo** > **Listo**.



Llamada o envío de un mensaje a un contacto SIM

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos** >  > **Agenda telefónica SIM** > **Ver contactos SIM**.
2. Toca un contacto.
3. Toca **Llamar** o **Enviar mensaje**.

Edición de contactos en la tarjeta SIM

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos** >  > **Agenda telefónica SIM** > **Ver contactos SIM**.
2. Toca un contacto.
3. Toca  > **Editar**.
4. Edita el nombre y el número de teléfono y, a continuación, toca **Listo** > **Listo**.

Borrado de contactos en la tarjeta SIM

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Contactos** >  > **Agenda telefónica SIM** > **Ver contactos SIM**.
2. Toca un contacto.
3. Toca  > **Borrar** > **Aceptar**.

Búsqueda de ubicaciones

El menú Destino presenta varias categorías diferentes para buscar ubicaciones y destinos.

Adquisición de señal de satélite

Antes de poder navegar con el dispositivo, debes adquirir señal de satélite.

1. Enciende el dispositivo.
2. Si es necesario, dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.

La adquisición de señal de satélite puede tardar unos minutos.

Búsqueda de un punto de interés

Los mapas detallados cargados en el dispositivo contienen puntos de interés, como restaurantes, hoteles y servicios para automóviles.

Búsqueda por categoría

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino > Puntos de interés**.
2. Toca una categoría.
3. En caso de ser necesario, toca una subcategoría.

SUGERENCIA: Para delimitar la búsqueda, toca el campo de entrada de datos de la parte superior de la pantalla, introduce el texto y toca **Listo**.

Aparecerá una lista de los elementos que se encuentran cerca de tu ubicación actual.

4. Toca un elemento.

Búsqueda deletreando el nombre

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino > Puntos de interés > Deletrear nombre**.
2. Introduce el nombre en forma total o parcial.
3. Toca un elemento.

Trabajo con las ubicaciones encontradas

Después de encontrar una ubicación, dicha ubicación se muestra en el mapa. Aparecerá un globo de información con el nombre de la ubicación.



- 1 Toca para ver los otros elementos en la lista de resultados de búsqueda del mapa.
- 2 Toca para ver más detalles, como la dirección y el número de teléfono, si se conocen.
- 3 Toca para crear una ruta a la ubicación.
- 4 Toca para marcar el número de teléfono de la ubicación, si está disponible.


Inicio de una ruta a una ubicación

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino**.
2. Busca una ubicación.
3. Toca **Ir**.
4. Toca un modo de navegación, si es necesario.

Llamada a una ubicación


1. En la pantalla Inicio, toca **Destino**.
2. Busca una ubicación.
3. Toca **Llamar**.

Búsqueda de una ubicación próxima


1. En la pantalla Inicio, toca **Destino**.
2. Busca una ubicación.
3. Toca  > **Buscar próximo a**.
4. Selecciona una opción.

Visualización de la ubicación en Street View

Puedes ver la ubicación en una fotografía de la calle próxima a la ubicación.



1. En la pantalla Inicio, toca **Destino**.
2. Busca una ubicación.
3. Toca  > **Street View**.

Asignación de una ubicación a un contacto

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino**.
2. Busca una ubicación.
3. Toca el globo de información.
4. Toca  > **Agregar a Contactos**.
5. Selecciona una opción:
 - Toca **Crear nuevo contacto**.
 - Toca un contacto existente para incluir información sobre él y toca **Guardar**.

Cambio de la zona de búsqueda

En forma predeterminada, el dispositivo busca lugares próximos a la ubicación actual.

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino**.
2. Toca  > **Cambiar ubicación**.
3. Selecciona la ubicación:
 - Toca la ubicación en el mapa.
 - Toca  y busca la ubicación.
4. Toca **Seleccionar esta ubicación**.

Guardado y edición de ubicaciones

Guardado de una ubicación encontrada

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino**.
2. Busca una ubicación.
3. Toca el globo de información.
4. Toca **Guardar**.

Guardado de la ubicación actual

1. En la pantalla Inicio, toca **Ver mapa**.
2. Toca el icono de vehículo.
3. Toca **Guardar**.
4. Escribe un nombre y toca **Aceptar**.

Edición de ubicaciones guardadas

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino > Ubicaciones guardadas**.
2. Mantén presionada una ubicación.
3. Toca **Editar**.
4. Toca un elemento para editarlo.
5. Toca **Guardar**.

Borrado de una ubicación guardada

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino > Ubicaciones guardadas**.
2. Mantén presionada una ubicación.
3. Toca **Borrar > Confirmar**.

Creación de categorías

Cuando guardas una ubicación, ésta se asigna automáticamente a una categoría. Puedes crear tus propias categorías para organizar tus ubicaciones guardadas.

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino > Ubicaciones guardadas**.
2. Mantén presionada una ubicación.
3. Toca **Editar > Categorías > Introducir nueva categoría**.
4. Introduce un nombre para la categoría.
5. Toca **Listo > Aceptar > Listo > Guardar**.

Asignación de ubicaciones guardadas a categorías

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino** > **Ubicaciones guardadas**.
2. Mantén presionada una ubicación.
3. Toca **Editar** > **Categorías**.
4. Toca las categorías a las que desees asignar la ubicación.
5. Toca **Listo** > **Guardar**.

Cómo compartir ubicaciones

Cómo compartir una ubicación encontrada

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino**.
2. Busca una ubicación.
3. Toca el globo de información.
4. Toca **Compartir**.
5. Selecciona una opción para enviar la ubicación.
6. Toca **Para:**.
7. Agrega un destinatario y toca **Listo**.

8. Toca **Mensaje**.
9. Introduce un mensaje.
10. Toca **Listo** > **Enviar**.

Cómo compartir la ubicación actual


1. En la bandeja de aplicaciones, toca **¿Dónde estoy?** > **Compartir**.
2. Selecciona una opción para enviar la ubicación.
3. Toca **Para:**.
4. Agrega un destinatario y toca **Listo**.
5. Toca **Mensaje**.
6. Introduce un mensaje.
7. Toca **Listo** > **Enviar**.

Búsqueda del lugar de estacionamiento

Acerca de la función

Estacionamiento guardado

Si activas la función Estacionamiento guardado, la ubicación del lugar donde estacionaste se guarda automáticamente siempre que estés recibiendo señal de satélite cuando retires el dispositivo del soporte de sujeción.

Cuando se guarda el lugar de estacionamiento, el icono  aparece en la barra de estado.

Inicio de una ruta al lugar de estacionamiento

1. Toca y arrastra la barra de estado hacia la parte inferior de la pantalla.

SUGERENCIA: También puedes acceder al lugar de estacionamiento tocando **Destino > Ubicaciones guardadas**.

2. Toca **Estacionamiento guardado > Ir**.

Búsqueda de ubicaciones cercanas y de la ubicación actual

Utiliza la página ¿Dónde estoy? para ver información sobre tu ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **¿Dónde estoy?**.
2. Toca el globo de información.

SUGERENCIA: También puedes abrir la página ¿Dónde estoy? tocando el icono de vehículo en el mapa.

La página ¿Dónde estoy? se abre y muestra las coordenadas de la ubicación actual y los elementos cercanos, como las estaciones de combustible.

Establecimiento de la ubicación para Casa

Puedes guardar una ubicación para Casa y crear una ruta hasta ella rápidamente.

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino** > **Casa**.
2. Selecciona una opción.

Inicio de una ruta a la ubicación para Casa

Antes de crear una ruta a la ubicación para casa, debes establecerla ([página 35](#)).

Toca **Destino** > **Casa** > **Ir**.

Búsqueda de una dirección

NOTA: En función de la versión de la cartografía incorporada en el dispositivo, los nombres de los botones y el orden de los pasos pueden ser diferentes a los que se indican a continuación.


1. En la pantalla Inicio, toca **Destino** > **Dirección**.

SUGERENCIA: Para cambiar la zona de búsqueda, toca **Cambiar estado/país** y, a continuación, selecciona un estado, una provincia o un país.

2. Toca **Introducir número de dirección**.
3. Introduce el número de dirección y toca **Siguiente**.
4. Introduce el nombre o número de la calle en forma total o parcial y toca **Listo**.
5. Toca la calle.
6. Introduce y toca la ciudad correcta, si es necesario.
7. Toca la dirección correcta, si es necesario.

Búsqueda de negocios locales

Este servicio no está disponible en todas las zonas. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función. Se aplicarán las tarifas habituales por utilización de datos.

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino > Búsqueda local**.
2. Introduce el término de búsqueda y toca .

SUGERENCIA: También puedes escribir nombres de categorías, como “peluquería” o “cafetería”.

3. Toca un elemento.

Búsqueda de ubicaciones guardadas

Para aprender a guardar una ubicación, consulta la [página 31](#).


1. En la pantalla Inicio, toca **Destino > Ubicaciones guardadas**.
2. Toca las flechas para buscar diferentes categorías, si es necesario.
3. Toca un elemento.

Búsqueda de ubicaciones encontradas recientemente

El dispositivo almacena las últimas 50 ubicaciones encontradas.

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino > Últimas encontradas**.
2. Toca una ubicación.

Borrado de la lista de ubicaciones encontradas recientemente

Toca **Destino > Últimas encontradas >  > Borrar > Aceptar**.

Se borra la lista de ubicaciones encontradas recientemente. Estas ubicaciones no se borran de la cartografía.

Búsqueda de próximos eventos

Este servicio no está disponible en todas las zonas. La disponibilidad de este servicio podría estar sujeta al pago de una suscripción. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función. Se aplicarán las tarifas habituales por utilización de datos.

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino > Próximos eventos**.
2. Toca una categoría.
3. Toca las flechas o la fecha para seleccionar una fecha distinta, si es necesario.
4. Toca un evento para ver más información.
5. Selecciona una opción:
 - Si el evento comienza en menos de dos horas, toca **Ir** para navegar al evento.
 - Si el evento comienza dentro de más de dos horas, toca **Recordar** para convertir el evento en una cita del calendario.

Búsqueda de fotos Panoramio™

Las fotografías Panoramio contienen información sobre la ubicación en la que se tomó la fotografía. Puedes utilizar esta información para desplazarte hasta lugares y puntos de referencia que se muestren en las fotografías Panoramio.

Este servicio no está disponible en todas las zonas. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función.

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino > Panoramio**.
2. Aparecerá una lista de fotografías correspondientes a ubicaciones cercanas.
3. Toca una fotografía.


Búsqueda de precios de combustible

Este servicio no está disponible en todas las zonas. La disponibilidad de este servicio podría estar sujeta al pago de una suscripción. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función. Se aplicarán las tarifas habituales por utilización de datos.

En la pantalla Inicio, toca **Destino > Precios de combustible**.


Aparecerá una lista de los precios del combustible cerca de tu ubicación actual.

Cambio del tipo de combustible

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino > Precios de combustible**.
2. Toca .
3. Toca un tipo de combustible.

Búsqueda de ciudades

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino > Ciudades**.
2. Introduce un nombre y toca **Listo**.

SUGERENCIA: Para ver una lista de ciudades cercanas, toca  > **Ciudades cercanas**.

3. Toca una ciudad.

Uso del directorio telefónico de las Páginas blancas

Este servicio no está disponible en todas las zonas. La disponibilidad de este servicio podría estar sujeta al pago de una suscripción. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función. Se aplicarán las tarifas habituales por utilización de datos.

Búsqueda por nombre

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino** > **Páginas blancas** > **Por nombre**.
2. Introduce todo el apellido o parte de él y toca **Siguiente**.
3. Introduce todo el nombre o parte de él (opcional) y toca **Siguiente**.
4. Toca **Buscar**.
5. Si es necesario, introduce el código postal.

Búsqueda por número de teléfono

Este servicio puede no estar disponible para todos los números de teléfono.


1. En la pantalla Inicio, toca **Destino** > **Páginas blancas** > **Por número de teléfono**.
2. Introduce el prefijo y el número de teléfono, y toca **Buscar**.

Introducción de coordenadas

Si conoces las coordenadas geográficas de tu destino, puedes utilizar el dispositivo para desplazarte hasta él. Esta función es especialmente útil para geocaching.

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino** > **Coordenadas**.
2. Toca un botón de punto cardinal para cambiar la dirección.
3. Toca un campo para introducir los datos de latitud y longitud.
4. Toca **Ver mapa**.

Cambio del formato de coordenadas del mapa

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino** > **Coordenadas** >  > **Formato de coordenadas**.
2. Toca un formato.

Búsqueda de cruces

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino** > **Cruces**.
2. Si es necesario, toca **Cambiar estado/país** para cambiar el estado, el país o la provincia.
3. Toca **Introducir calle 1**.
4. Introduce todo el nombre de la calle o parte de él y toca la calle correcta.
5. Repite el procedimiento para la segunda calle.
6. Toca el cruce correcto, si es necesario.

Acerca de los extras

Puedes descargar contenido adicional, como POI personalizados, en www.garminasus.com.

Los POI personalizados son puntos personalizados en el mapa. Pueden contener alertas que te informan si te encuentras cerca de un punto designado o si te desplazas a mayor velocidad de la indicada.

Puedes crear listas de puntos de interés personalizados o descargarlas e instalarlas en el dispositivo mediante el software POI Loader, disponible en www.garminasus.com. Consulta el archivo de ayuda de POI Loader para obtener más información.

Búsqueda de extras

1. En la pantalla Inicio, toca **Destino** > **Extras**.
2. Toca una categoría.

Acerca del mapa

AVISO

El icono de límite de velocidad es puramente informativo y no exime al conductor de la responsabilidad de respetar todos los carteles de límite de velocidad ni de ejercer el buen juicio en todo momento durante la conducción de un vehículo. Garmin no se hace responsable por cualquier multa u orden de comparecencia que pueda recibir en caso de no respetar todos los carteles o todas las leyes de tráfico pertinentes.

Antes de poder ver la ubicación actual en el mapa, debes adquirir señal de satélite ([página 29](#)).


En la pantalla Inicio, toca **Ver mapa** para mostrar una vista tridimensional predeterminada de tu ubicación actual. El icono de vehículo muestra tu posición en el mapa.



Sólo puedes ver información detallada del mapa en las áreas para las que has cargado mapas en el dispositivo. Si te desplazas por



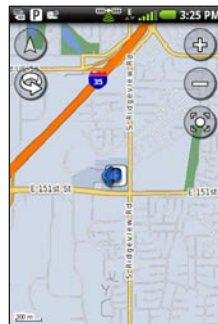


carreteras principales, puede aparecer un icono de límite de velocidad.

Búsqueda en el mapa

1. Toca **Ver mapa**.
2. Toca cualquier parte del mapa.



- Toca el mapa y arrástralo para ver zonas distintas del mismo.
- Toca  y  para acercar y alejar el mapa.

- Cuando el zoom se aleja, el mapa cambia a un mapa digital con elevaciones que muestra los contornos del área.
- Aleja la imagen para ver el globo terráqueo. Toca el globo terráqueo y arrástralo para girarlo.
- Toca  para girar el mapa.
- Toca  para ver el mapa en dos dimensiones (2D).
- Toca  para ver el mapa en tres dimensiones (3D).
- Toca  para centrar el mapa en tu ubicación.
- Toca cualquier parte del mapa. Una flecha apunta hacia la ubicación.
- Toca  para acceder a más opciones.

Acerca de los modos de uso

Puedes ir al destino en modo Manejando o en modo A pie. Las herramientas de navegación varían ligeramente en función del modo de uso.

En el modo Manejando, el dispositivo calcula rutas para recorrerlas en automóvil. Estas rutas respetan las normas de tráfico, como las calles de sentido único. El dispositivo calcula la hora de llegada a partir de las velocidades a las que un automóvil recorrería la ruta en circunstancias normales.

En el modo A pie, el dispositivo calcula rutas para recorrerlas caminando. Estas rutas evitan las carreteras y utilizan calles de menor importancia. El dispositivo calcula la hora de llegada a partir de la velocidad a la que un peatón recorrería la ruta en circunstancias normales. Si tienes instalados mapas de cityXplorer™, el dispositivo podría incluir sistemas de transporte público en rutas a pie.

Navegación en modo Manejando

Antes de poder navegar con el dispositivo, debes adquirir señal de satélite (página 29).

1. Busca una ubicación.
2. Toca **Ir > Manejando**.

NOTA: Cuando el dispositivo está en el soporte de montaje, se selecciona automáticamente el modo **Manejando**.

El dispositivo crea una ruta a la ubicación y abre el mapa.

A medida que te desplazas, el dispositivo te guía a tu destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa.

Si te sales de la ruta original, el dispositivo calcula de nuevo la ruta y te ofrece nuevas indicaciones.

Uso del mapa en el modo Manejando



- 1 Toca para ver el siguiente giro.
- 2 Toca para ver los detalles de la ruta.
- 3 Toca para ver el menú Tráfico, si está disponible. Los servicios de tráfico requieren una suscripción adicional y presentan cargos adicionales en el plan de datos.
- 4 Toca para abrir la página ¿Dónde estoy?.
- 5 Toca para ver el procesador de trayecto.

Visualización de los detalles de una ruta

Cuando navegas en modo Manejando, puedes ver los giros de toda la ruta y la distancia entre cada giro.

1. Mientras navegas a un destino, toca la barra de texto en la parte superior del mapa.



2. Toca un giro en la lista para ver detalles del mismo.

Visualización de la ruta completa en el mapa

1. Mientras navegas a un destino, toca la barra de texto en la parte superior del mapa.
2. Toca **Ver mapa**.

El mapa se abre y la ruta aparece marcada con una línea de color magenta.

Visualización del siguiente giro

Mientras te desplazas en modo Manejando, puedes ver el giro en el mapa, así como la distancia y el tiempo que queda para llegar a él.

1. Mientras te desplazas hacia el destino indicado, toca la esquina superior izquierda del mapa.



2. Toca las flechas para ver más giros en la ruta.

Visualización del procesador de trayecto en modo Manejando


El procesador de trayecto muestra la brújula y la velocidad actual, y te ofrece estadísticas útiles sobre el trayecto.

Mientras navegas en modo Manejando, toca **Velocidad** o **Llegada** en el mapa.



Restablecimiento del procesador de trayecto en modo Manejando

Restablece el procesador de trayecto antes de emprender un viaje.

1. Mientras navegas en modo Manejando, toca **Velocidad** o **Llegada** >  en el mapa.
2. Toca un elemento para restablecer.

Cómo evitar ciertos elementos al calcular la ruta

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración** > **Navegación** > **Automóvil** > **Elementos a evitar**.
2. Marca las casillas de verificación correspondientes a los elementos que deseas evitar.

Acerca del tráfico

Este servicio no está disponible en todas las zonas. La disponibilidad de este servicio podría estar sujeta al pago de una suscripción. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función. Se aplicarán las tarifas habituales por utilización de datos.

NOTA: Garmin y ASUS no se hacen responsables de la precisión de la información de tráfico.

Acerca del icono de tráfico

El icono de tráfico del mapa cambia de color para indicar la gravedad de los problemas de tráfico.

Icono	Definición
Gris	La información sobre el tráfico no está disponible.
Verde	El tráfico es fluido.
Amarillo	El tráfico fluye, pero hay congestiones importantes.
Rojo	El tráfico no fluye o fluye con suma lentitud. Hay congestiones significativas.

Tráfico en la ruta


Al calcular la ruta, el dispositivo examina el tráfico actual y optimiza automáticamente la ruta para ofrecer el tiempo más corto hasta el destino. Si se producen congestiones significativas en la ruta mientras te desplazas por ella, el dispositivo recalcula la ruta en forma automática. Es posible que la unidad siga dirigiéndote a través del tráfico si no hay ninguna ruta alternativa que sea mejor.

Si se producen congestiones menores en la ruta, el icono de tráfico muestra el tiempo adicional que tardarás en recorrer la ruta a causa del tráfico. Este tiempo ya está incluido en la hora aproximada de llegada.

Cambio de la configuración de los elementos de tráfico a evitar

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Navegación > Automóvil > Elementos a evitar**.
2. Marca la casilla de verificación **Tráfico** o quita la marca de ella.

Cómo evitar tráfico en la ruta manualmente

1. En la página Mapa, toca el icono de tráfico.
2. Toca **Tráfico en la ruta**.
3. Toca las flechas para seleccionar una congestión, si es necesario.
4. Toca  **> Evitar** para evitar la congestión seleccionada.

Es posible que la unidad siga dirigiéndote a través del tráfico si no hay ninguna ruta alternativa que sea mejor.

Visualización del mapa de tráfico

El mapa de tráfico utiliza códigos de color para indicar el flujo y las congestiones de tráfico en caminos cercanos.

1. En la página Mapa, toca el icono de tráfico.
2. Toca **Mostrar mapa de tráfico**.

Para volver a la versión normal del mapa, toca el icono de tráfico y, a continuación, toca **Mostrar mapa normal**.

Visualización de congestiones de tráfico

1. En la página Mapa, toca el icono de tráfico.
2. Toca **Búsqueda de tráfico** para ver una lista de congestiones.
3. Toca un elemento para ver la congestión en el mapa, además de información detallada sobre ella.
4. Si hay más de una congestión, toca las flechas para ver las demás congestiones.

Desactivación del tráfico

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Navegación**.
2. Quita la marca de la casilla de verificación **Servicio de tráfico**.


Navegación en modo A pie

Antes de poder navegar con el dispositivo, debes adquirir señal de satélite ([página 29](#)).

1. Busca una ubicación.
2. Toca **Ir > A pie**.

NOTA: El dispositivo debe estar fuera del soporte de montaje para poder seleccionar **A pie**.

El dispositivo crea una ruta a la ubicación y abre el mapa.

3. Si te desvías de la ruta original, toca  > **Recalcular**.

Uso del mapa en el modo A pie




- ① Toca para ver el giro siguiente o el anterior.
- ② Toca para ver la página Itinerario.
- ③ Toca para ver la página ¿Dónde estoy?.

Visualización de la página Itinerario

Cuando estés navegando por una ruta en el modo A pie, toca  > **Ver itinerario**.

Uso de la brújula para navegar

1. En la página Mapa, toca  > **Procesador de trayecto**.



La brújula girará para indicar la dirección de desplazamiento durante el trayecto.

2. Muévete en un círculo hasta que la flecha apunte al indicador de control.

El indicador de control es el triángulo invertido en la parte superior de la brújula, que indica el rumbo actual.

3. Continúa desplazándote en esta dirección hacia tu destino.



Calibración de la brújula

1. En la pantalla Inicio, toca **Ver mapa** >  > **Procesador de trayecto** >  > **Calibrar brújula**.

2. Sigue las instrucciones en pantalla.


Restablecimiento del procesador de trayecto en modo A pie

Restablece el procesador de trayecto antes de emprender un viaje.

1. En la pantalla Inicio, toca **Ver mapa** >  > **Procesador de trayecto** > .
2. Toca un elemento para restablecer.

Cómo tomar un desvío


Durante la navegación por una ruta, puedes utilizar desvíos para evitar obstáculos en tu camino, como zonas en construcción.

1. Cuando estés navegando por una ruta, toca .
2. Selecciona una opción:
 - Si estás en el modo Manejando, toca **Desviarse** en la bandeja de aplicaciones.

- Si estás en el modo A pie, toca **Recalcular** en la bandeja de aplicaciones.


Si la ruta que estás siguiendo constituye la única opción razonable, es posible que el dispositivo no calcule ningún desvío.

Detención de la ruta


1. Cuando estés navegando por una ruta, toca .
2. En la bandeja de aplicaciones, toca **Detener**.

Trabajo con rutas


Adición de puntos a la ruta activa

1. Cuando estés navegando por una ruta, toca .
2. En la pantalla Inicio, toca **Destino**.
3. Selecciona una opción para la zona de búsqueda.
4. Toca la ubicación intermedia.
5. Toca **Ir** > **Insertar punto de paso**.




Guardado de la ruta activa

1. Cuando estés navegando por una ruta, toca .
2. En la bandeja de aplicaciones, toca **Rutas > Ruta actual > Editar > Guardar**.


Planificación de una ruta

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Rutas > Crear nueva ruta > Agregar ubicación**.
2. Selecciona la ubicación:
 - Toca la ubicación en el mapa.
 - Toca  y busca la ubicación.
3. Toca **Seleccionar esta ubicación > Agregar ubicación**.
4. Repite los pasos 2 y 3.
5. Toca **Guardar**.


Edición de una ruta guardada

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Rutas**.
2. Toca una ruta.
3. Toca **Editar**.
4. Edita la ruta:
 - Toca **Agregar ubicación** para agregar más ubicaciones.
 - Toca y arrastra  o  para mover la ubicación hacia arriba o abajo en la ruta.
 - Toca  para borrar una ubicación.

Optimización e inversión de una ruta guardada

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Rutas**.
2. Toca una ruta.
3. Toca **Editar >  > Optimizar ruta o Invertir ruta**.
4. Toca **Guardar**.

Borrado de una ruta guardada

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Rutas**.
2. Toca una ruta.
3. Toca **Editar** >  > **Borrar ruta** > **Aceptar**.

Inicio de la navegación de una ruta guardada

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Rutas**.
2. Toca una ruta.
3. Toca **Ir**.


Visualización del registro de trayecto

Puedes grabar el camino recorrido (denominado registro de trayecto) y verlo como una línea de puntos en el mapa.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración** > **Navegación**.
2. Selecciona **Automóvil** o **Peatón**.
3. Marca la casilla de verificación que aparece junto a **Registro de trayecto**.

Se muestra el registro de trayecto en el mapa.

Borrado del registro de trayecto

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración** > **Navegación** >  > **Borrar registro de trayecto**.


Envío y recepción de mensajes

Se aplicarán las tarifas de mensajería normales al enviar y recibir mensajes.

Envío de un mensaje de texto


Puedes enviar mensajes de texto (SMS).

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Mensajes > Nuevo mensaje de texto**.
2. Toca **Para:** e introduce los datos del destinatario:
 - Introduce un número de teléfono o el nombre de un contacto y toca **Listo**.
 - Toca **Agregar de Contactos** y toca un contacto de la lista de contactos.
3. Toca **Mensaje**.
4. Introduce el mensaje de texto.

5. Toca  para ver otras opciones:
 - Toca **Adjuntar** para agregar archivos adjuntos, como contactos, eventos o archivos de medios.
 - Toca **Agregar asunto** para agregar una línea de asunto.
 - Toca **Agregar CC** para agregar destinatarios en copia.
 - Toca **Llamar** para realizar una llamada telefónica.
 - Toca **Agregar a Contactos** para agregar el número a la lista de contactos.
 - Toca **Ver contacto** para ver la información de contacto del destinatario, si está disponible.
 - Toca **Descartar** para descartar el mensaje de texto sin guardarlo.
 - Toca **Borrar cadena de conversación** para borrar toda la conversación.
6. Toca **Enviar**.

Acerca de los mensajes multimedia

Un mensaje multimedia (MMS) es parecido a un mensaje de texto, pero incluye un archivo adjunto, que puede ser una fotografía, un video, un contacto o un evento de calendario.


Al crear un mensaje de texto, toca  > **Adjuntar** para agregar un archivo adjunto multimedia.

Podrás seleccionar los siguientes tipos de archivos adjuntos multimedia:

- **Foto/video:** Una foto o un video guardado.
- **Cámara:** Una foto o un video nuevo.
- **Presentación:** Una serie de fotos o videos.
- **Audio:** Una grabación de audio guardada.
- **Grabar audio:** Una nueva grabación de audio.

- **Contacto:** Un contacto guardado en Contactos.
- **Evento de calendario:** Un evento programado en el Calendario.

Envío de un mensaje multimedia (MMS)

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Mensajes > Nuevo mensaje de texto**.
2. Toca **Para:**.
3. Introduce un destinatario.
4. Toca  > **Adjuntar**.
5. Toca un tipo de archivo de medios.
6. Toca el archivo que deseas adjuntar.
7. Toca **Mensaje**.
8. Introduce el mensaje de texto.
9. Toca **Enviar**.



Envío de un mensaje de posición



PRECAUCIÓN


Ten cuidado al compartir la información de tu ubicación con los demás.

Los mensajes de posición permiten enviar información sobre tu ubicación actual a otras personas.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Mensajes > Nuevo mensaje de texto**.
2. Toca un destinatario.
3. Toca  > **Adjuntar > Ubicación**.
4. Selecciona la ubicación:
 - Toca la ubicación en el mapa.
 - Toca  y busca la ubicación.
5. Toca **Seleccionar esta ubicación**.
6. Toca **Mensaje**.
7. Introduce el mensaje de texto.
8. Toca **Enviar**.

Lectura de mensajes

Un número en el icono Mensajes muestra el número de mensajes sin leer en la bandeja de entrada.

1. En la pantalla Inicio, toca **Mensajes**.
Se abre la bandeja de entrada, que contiene mensajes SMS y MMS recibidos de otros dispositivos.
Los mensajes sin leer se muestran en negrita.
2. Toca un mensaje para leerlo.
SUGERENCIA: Mantén presionado un mensaje para ver más opciones.
3. Toca  para acceder a más opciones.

Respuesta a mensajes

1. En la pantalla Inicio, toca **Mensajes**.
2. Toca un mensaje.
3. Toca el campo de entrada de datos.
4. Introduce un mensaje y toca **Enviar**.


Reenvío de mensajes

1. En la pantalla Inicio, toca **Mensajes**.
2. Toca un mensaje.
3. Mantén presionado un mensaje de la cadena de conversación.
4. Toca **Reenviar mensaje**.
5. Toca **Para:**.
6. Toca un destinatario.
7. Toca **Mensaje** y edita el mensaje, si es necesario.
8. Toca **Enviar**.

Borrado de un mensaje

1. En la pantalla Inicio, toca **Mensajes**.
2. Toca un mensaje.
3. Mantén presionado un mensaje de la cadena de conversación.
4. Toca **Borrar mensaje**.

Borrado de una cadena de conversación

1. En la pantalla Inicio, toca **Mensajes**.
2. Toca un mensaje.
3. Toca  > **Borrar cadena de conversación**.

Uso del correo electrónico

Configuración de una cuenta de correo electrónico de Exchange ActiveSync

Para configurar una cuenta de Exchange ActiveSync, consulta la [página 90](#).


Configuración de una cuenta de correo electrónico

El dispositivo puede configurar automáticamente la información de algunas cuentas de correo electrónico. Estas cuentas únicamente requieren que introduzcas un mínimo de datos de la cuenta, como la dirección de correo electrónico y la contraseña.




Si se necesita más información, el dispositivo te indicará que introduzcas los datos necesarios. Ponte en contacto con el proveedor de tu cuenta de correo electrónico para obtener los datos necesarios para la configuración.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Correo electrónico** > **Otra (POP3/IMAP4)**.
2. Introduce la dirección de correo electrónico y contraseña, y toca **Listo** > **Guardar**.
3. Si es necesario, introduce la información de configuración de la cuenta que te facilitó tu proveedor de servicio.
4. Toca **Siguiente** > **Guardar**.


Envío de un mensaje de correo electrónico

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Correo electrónico** > **Escribir**.
2. Toca los campos que aparecen en pantalla para introducir destinatarios y el asunto del mensaje, y para agregar archivos adjuntos.
3. Toca **Mensaje**.
4. Introduce el mensaje de texto.
5. Toca  para obtener más opciones (opcional).
6. Toca **Enviar**.

Visualización de un mensaje de correo electrónico


1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Correo electrónico**.
2. En caso de que sea necesario, toca  para comprobar si recibiste nuevos mensajes de correo electrónico.
3. Toca un mensaje de correo electrónico.
4. Si es necesario, selecciona una opción:
 - Toca  para ver la información sobre la ubicación, si está disponible.
 - Toca  para abrir un archivo adjunto, si está disponible.

Borrado de mensajes de correo electrónico

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Correo electrónico** > .
2. Toca el mensaje que deseas borrar.
3. Toca **Borrar** > **Aceptar**.



El mensaje se borra de la cuenta de correo electrónico en línea.

Cambio de carpetas

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Correo electrónico**.
2. Toca  > **Ver carpetas**.
3. Toca una carpeta.

Búsqueda en una carpeta


NOTA: Sólo se realiza la búsqueda en los encabezados de los mensajes, no en el texto del mensaje.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Correo electrónico**.
SUGERENCIA: Para buscar en otra carpeta, toca  > **Ver carpetas** y toca una carpeta, si es necesario.
2. Toca  > **Buscar en carpeta actual**.
3. Escribe el texto de búsqueda y toca **Listo**.

Adición de otra cuenta de correo electrónico

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Aplicaciones > Correo electrónico > Agregar cuenta**.
2. Selecciona el tipo de cuenta.
3. Sigue las indicaciones en pantalla para completar la configuración.

Establecimiento de la cuenta de correo electrónico predeterminada

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Aplicaciones > Correo electrónico >  > Establecer cuenta predeterminada**.
2. Toca una cuenta.
3. Toca **Listo**.

Cambio de cuentas de correo electrónico

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Correo electrónico**.
2. Toca  y .

Establecimiento de una firma para el correo electrónico

Puedes establecer una firma de correo electrónico para cada cuenta de correo electrónico que hayas agregado.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Aplicaciones > Correo electrónico**.
2. Toca una cuenta.
3. Marca la casilla de verificación que se encuentra junto a **Usar firma**.
4. Toca **Firma**.
5. Introduce una firma y toca **Aceptar**.
6. Toca **Listo**.

Uso de Ciao!™

Ciao! envía tu ubicación periódicamente a nuestras redes asociadas y descarga las ubicaciones más recientes de tus amigos. Esta aplicación sólo enviará tu ubicación cuando lo solicites, salvo que elijas la opción de actualización automática.

Este servicio no está disponible en todas las zonas. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función. Se aplicarán las tarifas habituales por utilización de datos.



PRECAUCIÓN

Ten cuidado al compartir la información de tu ubicación con los demás.

Registro del dispositivo y conexión a Ciao!

Para poder usar Ciao!, debes seguir los pasos indicados a continuación:

1. Crea una cuenta de myGarmin e inicia sesión en ella (página 59).

2. Registra tu dispositivo en myGarmin (página 59).
3. Completa el registro de Ciao! (página 60).
4. Configura Ciao! (página 60).

Creación de una cuenta de myGarmin y registro del dispositivo

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao! > Aceptar**.
2. Toca **Crear cuenta nueva**.
NOTA: Si ya tienes una cuenta de myGarmin, inicia sesión en ella y registra el dispositivo.
3. Lee los términos de uso y la declaración de privacidad.
4. Toca **Aceptar todos**.
5. Introduce un nombre de usuario y una contraseña, y vuelve a ingresar la contraseña.
6. Toca **Siguiente**.
7. Introduce la información necesaria.

8. Comprueba que la casilla de verificación **Envíame un mensaje de texto para que pueda empezar a usar Ciao!** esté marcada.
9. Toca **Registrarse > Aceptar**.

Finalización del registro de Ciao!

Una vez que recibas el mensaje de texto de activación de Ciao!, puedes completar el proceso de registro.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Mensajes**.
2. Toca el mensaje de activación de Ciao! para abrirlo.
3. Toca el vínculo para completar el registro.
4. Introduce tu nombre de usuario y contraseña de myGarmin.
5. Toca **Iniciar sesión > Listo**.


Configuración de Ciao!

La primera vez que uses Ciao!, un asistente te guiará por el proceso de configuración.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!**.
2. Marca la casilla de verificación para confirmar que tienes la edad legal necesaria para utilizar Ciao!.
3. Toca **Siguiente**.
4. Introduce un nombre para mostrar y toca **Listo**.
5. Selecciona un tipo de actualización de la ubicación (**Manual** o **Automática**) y toca **Listo**.
6. Toca el vínculo para leer los términos de servicio de las redes mostradas.
7. Toca **Aceptar**.

Tu ubicación se actualiza y pasa a estar disponible para tus amigos.

Modificación del nombre para mostrar

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!** > **Mis datos** >  > **Cambiar nombre**.
2. Introduce un nombre nuevo y toca **Listo**.

Invitación a un amigo

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!** > **Invitar**.
2. Selecciona una opción para buscar a un amigo.
3. Toca **Listo**.

Los amigos a los que hayas invitado deben aceptar la invitación para que puedas recibir sus actualizaciones de ubicación.

Aceptación o rechazo de una invitación

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!**.
2. Toca al amigo que te envió la invitación.
3. Toca **Aceptar** o **Rechazar**.

Envío de actualización de ubicaciones

En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!** > **Mis datos** > **Enviar actualizac.**


Envío automático de actualización de ubicaciones



PRECAUCIÓN

Ten cuidado al compartir la información de tu ubicación con los demás.

En forma predeterminada, tu ubicación sólo se envía cuando lo haces manualmente.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!** > **Mis datos**.
2. Toca  > **Cambiar actualización de ubicaciones** > **Automática** > **Listo**.

Actualización del estado

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!** > **Mis datos** > **Cambiar estado**.
2. Escribe un nuevo mensaje de estado y toca **Listo**.

Visualización de amigos

En tu lista de amigos, puedes ver su estado, la distancia que hay hasta su ubicación y la dirección en la que se encuentran.


1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!**.
2. Toca el nombre de un amigo.

La ubicación de tu amigo aparecerá en el mapa.

Visualización de todos los amigos en el mapa

En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!** > **Ver mapa**.

Inclusión de un amigo en Contactos

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!**.
2. Toca el nombre de un amigo.
3. Toca  > **Agregar a Contactos**.

Envío de un mensaje a un amigo

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!**.
2. Toca el nombre de un amigo.
3. Toca **Mensaje**.


Inicio de una ruta a la ubicación de un amigo

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!**.
2. Toca el nombre de un amigo.
3. Toca **Ir**.



Eliminación de una invitación

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!**.
2. Toca el nombre de un amigo invitado.
3. Toca **Anular invitación**.



Eliminación de un amigo

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!**.
2. Toca el nombre de un amigo.
3. Toca el globo de información.
4. Toca  > **Borrar amigo** > **Sí**.



Ocultación de la ubicación

- En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!** >  > **Ocultar** > **Ocultar**.
Tu ubicación actual se ocultará a tus amigos.
- Para dejar de ocultarte, toca **Ciao!** >  > **Dejar de ocultar** > **Dejar de ocultar**.

Visualización de redes Ciao!

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!**.
2. Toca  > **Privacidad** >  > **Redes**.

Desactivación de Ciao!

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Ciao!**.
2. Toca  > **Privacidad** >  > **Desactivar Ciao!** > **Aceptar**.

Se borrarán todos los datos de Ciao! almacenados en el dispositivo. No se enviarán más actualizaciones sobre tu posición.



Para activar Ciao!, debes conectarte a Ciao! de nuevo.











Navegación en Internet

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Navegador**.
2. Toca la barra de dirección URL.
3. Introduce un término de búsqueda o una URL y toca **Ir**.

Uso del navegador





- Toca  para actualizar la página Web actual.
- Toca  para dejar de cargar la página Web.
- Toca la pantalla y arrástrala para desplazarte por la página Web.
- Toca dos puntos que se encuentren cerca del centro de la página y arrastra los dedos separándolos para acercar la imagen.
- Toca dos puntos que se encuentren cerca de los extremos opuestos de la página y arrastra los dedos hacia el centro de la página para alejar la imagen.
- Toca los elementos interactivos, como los vínculos y los cuadros de entrada de texto, para activarlos.
- Si mantienes presionados los elementos interactivos, como los vínculos y los cuadros de entrada de texto, aparece un menú de opciones adicionales.

- Toca  para volver a la página Web anterior del historial.
- Toca  para pasar a la siguiente página Web del historial.
- Toca  para agregar esta página Web a tus favoritos, si no se ha agregado previamente.
- Toca  para eliminar esta página Web de tus favoritos, si ya se ha agregado.
- Toca  para ver una lista de sitios Web visitados recientemente () , sitios Web favoritos () y sitios Web más visitados () .
- Toca  para ver otras ventanas del navegador activas.
- Toca  para usar las siguientes opciones:
 - Toca **Compartir** para enviar la URL en un mensaje de texto o de correo electrónico.
 - Toca **Encontrar en la página** para buscar texto en la página Web actual.
 - Toca **Seleccionar texto** para copiar texto de la página Web actual al portapapeles del sistema. Toca y arrastra el dedo sobre el texto que deseas copiar. Cuando levantes el dedo, el texto seleccionado se copiará al portapapeles.
 - Toca **Ver descargas** para ver el historial de descargas.


Visualización de varias ventanas del navegador

Puedes abrir otra ventana del navegador para ver otra página Web sin necesidad de cerrar la que tienes activa.



1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Navegador** >  > **Nueva página.**
2. Toca la barra de dirección URL para introducir una dirección Web y abre la nueva página Web.
3. Toca .
4. Toca una ventana del navegador activa.

Guardado de una página Web en Favoritos

1. Abre la página Web que deseas guardar.
2. Toca .

Cuando veas una página Web que tienes guardada en tus Favoritos, el icono  aparecerá en color dorado.



Apertura de una página Web de Favoritos

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Navegador** >  > .
2. Toca una página Web para verla en el navegador.

Eliminación de un sitio Web de Favoritos

1. Abre la página Web que deseas borrar.
2. Toca .


Visualización del historial

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Navegador** >  > .
2. Toca una página Web para verla en el navegador.


Eliminación del historial de páginas Web

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración** > **Aplicaciones** > **Navegador** > **Borrar historial** > **Sí.**




Cómo compartir una URL

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Navegador** > .
2. Toca una categoría.
3. Mantén presionada una página Web.
4. Toca **Compartir**.
5. Selecciona una opción para enviar la URL.

Apertura de un sitio Web en una ventana nueva

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Navegador** > .
2. Toca una categoría.
3. Mantén presionada una página Web.
4. Toca **Abrir en otra ventana**.

Borrado de un sitio Web de una lista

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Navegador** > .
2. Toca una categoría.
3. Toca .
4. Toca el icono  ubicado junto al sitio Web para eliminarlo de la lista.
5. Vuelve a tocar para borrar el sitio Web.
6. Toca **Listo**.


Establecimiento de la página de inicio del navegador

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración** > **Aplicaciones** > **Navegador** > **Establecer página de inicio**.
2. Introduce una URL y toca **Aceptar**.

Descarga de archivos

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Navegador**.
2. Abre una página Web que contenga un vínculo de descarga.
3. Toca el vínculo de descarga.

Aparecerá el historial de descargas y una barra de progreso que indica el estado de la descarga.

4. Toca  para usar las siguientes opciones:
 - Toca **Borrar todo** para borrar el historial de descargas. Con esta opción, los archivos descargados no se eliminan del dispositivo.
 - Toca **Detener todo** para detener todas las descargas en curso.
 - Toca **Reanudar todo** para reanudar todas las descargas en pausa.

- Toca **Cancelar todo** para cancelar todas las descargas en curso. Con esta opción, las descargas ya completadas no se eliminan.

5. Cuando la barra de progreso se haya completado, toca el nombre de archivo para ver el archivo descargado.

Visualización del historial de descargas

En la bandeja de aplicaciones, toca **Navegador** >  > **Ver descargas**.

Reproducción de música

Tipos de archivo del reproductor de música

El reproductor de música admite los siguientes tipos de archivo:

- MP3
- MPEG4
- WMA
- AAC/AAC+/eAAC+
- WAV
- MIDI


Todos los archivos de música compatibles con el dispositivo se muestran en el reproductor de música.

Reproducción de una canción

Para poder reproducir canciones o crear listas de reproducción, primero debes transferir archivos de música al dispositivo ([página 94](#)).

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Música**.
2. Selecciona una opción:
 - Toca **Todas las canciones**.
 - Si es necesario, toca una categoría y subcategoría.




Todas las canciones de la categoría seleccionada se agregarán a la lista de reproducción actual.

3. Selecciona una opción:
 - Toca una canción.
 - Toca .

El reproductor de música reproduce la canción y todas las que le siguen.

Cambio de la vista del reproductor de música



Mientras se reproduce una canción, toca los siguientes iconos para cambiar la vista del reproductor de música:

- Toca  para ver la lista de reproducción actual.
- Toca  para ver la pista actual, la portada del álbum y una barra de progreso.
- Cuando estés en la vista de la lista de reproducción, puedes tocar  > **Explorar biblioteca de música** para buscar en la biblioteca de música sin tener que detener la reproducción.


Acerca de las listas de reproducción

Una lista de reproducción es una lista de canciones que se puede guardar. La lista de reproducción actual se muestra en la pantalla de lista de reproducción del reproductor de música. También puedes crear y guardar listas de reproducción para escucharlas en otro momento.





Creación de una lista de reproducción

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Música** > **Listas de reproducción** > **+**.
2. Introduce un nombre nuevo y toca **Guardar**.
3. Toca la nueva lista de reproducción.
4. Toca .
5. Si es necesario, toca una categoría y subcategorías.
6. Marca la casilla de verificación que aparece junto a cada una de las canciones que deseas agregar a la lista de reproducción y toca **Agregar a lista**.
7. Repite los pasos 5 y 6 para agregar otras canciones.
8. Toca **Listo** > **Guardar**.
9. Para cambiar el orden de la lista de reproducción, toca  y arrastra la canción a la nueva posición de la lista (opcional).
10. Toca **Guardar**.


Reproducción de una lista de reproducción

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Música > Listas de reproducción**.
2. Toca una lista de reproducción.
3. Selecciona una opción:
 - Toca .
 - Toca una canción para iniciar la reproducción de la lista de reproducción.

Edición de una lista de reproducción

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Música > Listas de reproducción**.
2. Toca una lista de reproducción.
3. Toca  > **Editar lista de reproducción**.
4. Selecciona una opción para editar la lista de reproducción:
 - Toca  para agregar canciones a la lista de reproducción.
 - Toca  para eliminar una canción de la lista de reproducción.
 - Mantén presionado  y arrastra la canción a la nueva posición de la lista de reproducción.
5. Toca **Guardar**.

Búsqueda en el reproductor de música

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Música**.
2. Toca .
3. Introduce el nombre de la canción, del álbum o del artista en forma total o parcial.
4. Toca **Listo**.


Guardado de una canción como tono

1. En la vista de la lista de reproducción del reproductor de música, mantén presionada la canción.
2. Toca **Usar como tono del teléfono**.

Reproducción de secuencias de música en línea

Puedes reproducir archivos de música compatibles como una secuencia de audio en línea, o sea, sin tener que guardarlos en el dispositivo.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Navegador**.
2. Selecciona una opción:
 - Introduce una URL.
 - Ve a una página que contenga un vínculo a un archivo de música compatible.
3. Toca el vínculo del archivo de música.

El reproductor de música se abre y reproduce la canción, y la URL de la canción aparece en pantalla.
4. En caso de que sea posible, puedes tocar  **> Guardar** para guardar la canción.

Captura y visualización de imágenes y videos

NOTA: Si aún no lo has hecho, retira la película de plástico del objetivo de la cámara antes de usarla.

Captura de una imagen


1. Presiona el botón de la **cámara**, ubicado en el lateral del dispositivo.
2. Usando la pantalla como visor, dirige el objetivo de la cámara a la escena que desees fotografiar.
3. Presiona suavemente el botón de la **cámara**.
Al hacerlo, aparecerá un recuadro gris que titila. El dispositivo enfoca el objeto que aparece en el interior de ese recuadro. Cuando la cámara esté enfocada, el recuadro se vuelve de color verde y deja de titilar.
4. Mantén presionado el botón de la **cámara** y no muevas el dispositivo.

Cuando suena el obturador, se captura la foto y se muestra durante 3 segundos en la pantalla para que puedas revisarla.

5. Selecciona una opción:
 - Toca ⓘ para acceder a más opciones, por ejemplo, establecer la imagen como fondo de pantalla o como una foto de contacto.
 - Toca ✉ para compartir la imagen.
 - Toca ✕ para borrar la imagen.
 - Espera a que la imagen desaparezca de la pantalla para tomar una nueva fotografía.




Captura de una imagen con información de GPS

Si estás recibiendo señal del GPS, el dispositivo puede asignar una posición de GPS a la fotografía.


1. Presiona el botón de la **cámara**, ubicado en el lateral del dispositivo.
2. Toca  > Sí.

3. Usando la pantalla como visor, dirige el objetivo de la cámara a la escena que desees fotografiar.
4. Mantén presionado el botón de la **cámara** y no muevas el dispositivo.
La fotografía se guardará cuando suene el obturador.

Grabación de un video

1. Presiona el botón de la **cámara**, ubicado en el lateral del dispositivo.
2. Usando la pantalla como visor, dirige el objetivo de la cámara a la escena que desees tomar.
3. Toca  para comenzar a grabar.
4. Toca  para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.
SUGERENCIA: Toca  para buscar y ver el video.

Cambio de la configuración de cámara y video

1. Presiona el botón de la **cámara**, ubicado en el lateral del dispositivo.
2. Toca  > **Opciones**.
3. Selecciona una opción para cambiar su configuración:
 - Toca **Ajuste de iluminación** para seleccionar una condición de iluminación o selecciona **Automático**.
 - Toca **Resolución de imagen** para seleccionar la resolución a la que desees tomar las fotos. Las configuraciones altas requieren más memoria de almacenamiento para generar fotografías de mejor calidad.
 - Toca **Sonido del obturador** para activar o desactivar el sonido del obturador.
 - Toca **Revisión automática** para activar o desactivar la página de revisión. La página de revisión muestra la foto brevemente tras tomarla.

- Toca **Calidad de video** para seleccionar la resolución a la que deseas grabar los videos.

NOTA: **Calidad de video** sólo puede ajustarse cuando se selecciona MP4 como **Formato de video**.

- Toca **Formato de video** para seleccionar el formato de video que deseas utilizar para guardar los videos.

Acerca de los tipos de archivo de imagen y video

El dispositivo admite los siguientes tipos de archivo:

- Imagen: JPEG, PNG, BMP
- Video: 3GP, WMV, MP4

Para obtener más información sobre cómo copiar archivos de la computadora al dispositivo, consulta la [página 94](#).

Acerca de la galería

Puedes ver y editar las fotografías y los videos utilizando la galería.



Si abres la galería desde la bandeja de aplicaciones, podrás ver todas las fotografías y los videos que tienes almacenados en el dispositivo.

Si abres la galería desde la cámara, sólo verás las fotografías y los videos que hayas tomado con la cámara del dispositivo.


Visualización de imágenes

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Galería**.
2. Toca una imagen.
3. Toca las flechas para ver otras fotos.


Visualización de un video

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Galería**.
2. Toca un video.
Los videos se identifican con el icono .
3. Toca  para reproducir el video.
4. Toca la pantalla para ver los controles de reproducción.


Visualización de una presentación

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Galería**.
2. Toca .

Ajuste del intervalo de presentación


1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Galería** >  > **Configuración** > **Intervalo de presentación**.
2. Toca un intervalo y, a continuación, toca **Aceptar**.

Intercambio de imágenes y videos


1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Galería**.
2. Toca una imagen o video.
3. Toca .
4. Selecciona una opción para enviar la imagen o el video.

Establecimiento de un fondo de pantalla


Puedes seleccionar y preparar una fotografía para utilizarla como fondo de pantalla cuando la pantalla del dispositivo esté bloqueada.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Galería**.
2. Toca una imagen.
3. Toca  > **Establecer como** > **Fondo de pantalla**.
4. Toca los bordes del rectángulo y arrástralos para recortar la fotografía.
5. Toca **Guardar**.

Edición de imágenes y videos


1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Galería**.
2. Toca una imagen o un video.
3. Toca  y selecciona una opción:
 - Toca **Establecer como** para establecer la foto como fondo de pantalla o como foto de contacto.
 - Toca **Rotar** para girar la foto hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Toca **Recortar**, toca los bordes del rectángulo y arrástralos para recortar la fotografía y, a continuación, toca **Guardar**.
 - Toca **Cambiar nombre**, introduce un nuevo nombre para la fotografía o el video y, a continuación, toca **Guardar**.

Asignación de una imagen a un contacto

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Galería**.
2. Toca una imagen.
3. Toca  > **Establecer como** > **Foto de contacto**.
4. Toca un contacto.
5. Toca los bordes del cuadrado y arrástralos para recortar la fotografía.
6. Toca **Guardar**.

Inicio de una ruta a una fotografía

Puedes establecer una ruta a fotografías que contengan información sobre la posición de GPS (consulta la [página 73](#)).

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Galería**.
2. Toca una imagen.
3. Toca  > **Ir**.

Acuerdo de licencia para usuarios finales de MPEG-4

Este producto se rige por la licencia de cartera de patentes de MPEG-4 Visual para uso personal y sin fines comerciales por parte de un consumidor a efectos de (i) codificar video según el estándar visual MPEG-4 ("video MPEG-4") y/o de (ii) decodificar video MPEG-4 que haya sido codificado por un consumidor como parte de una actividad personal y sin fines comerciales y/o que se haya obtenido de un proveedor de video que cuente con una licencia de MPEG LA para proporcionar video MPEG-4. No se otorga licencia ni se expresa de manera implícita para ningún otro uso. Puede obtenerse información adicional — incluida información relacionada con usos promocionales, internos o comerciales — e información sobre la licencia de MPEG LA, LLC. Consulta www.MPEGLA.com.





Acuerdo de licencia para usuarios finales de AVC




Este producto se rige por la licencia de cartera de patentes de AVC para uso personal y sin fines comerciales por parte de un consumidor a efectos de (i) codificar video según el estándar visual AVC ("video AVC") y/o de (ii) decodificar video AVC que haya sido codificado por un consumidor como parte de una actividad personal y sin fines comerciales y/o que se haya obtenido de un proveedor de video que cuente con una licencia para proporcionar video AVC. No se otorga licencia ni se expresa de manera implícita para ningún otro uso. Puede obtenerse información adicional de MPEG LA, LLC. Consulta www.MPEGLA.com.

Organización personal


Puedes sincronizar el teléfono con la computadora o con tu cuenta de Exchange para mantener al día la bandeja de entrada y el calendario en ambas ubicaciones ([página 89](#) y [página 90](#)).

Uso del calendario

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Calendario**.
2. Utiliza cualquiera de las siguientes opciones:
 - Toca  para agregar una cita.
 - Toca  para ver el día de hoy. El número que aparece rodeado con un círculo corresponde al día actual del mes.
 - Toca  para ver las citas programadas.
 - Toca  para ver el calendario diario.






- Toca  para ver el calendario mensual. El día actual aparecerá rodeado por un círculo rojo.
- Toca  o  para cambiar el día o el mes.

Creación de una cita

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Calendario**.
2. Toca .
3. Toca **Asunto**, introduce el asunto y toca **Listo**.
4. Toca **Ubicación**.
5. Selecciona una opción para introducir una ubicación:
 - Introduce la dirección completa o el nombre de la ubicación y toca **Listo**.
 - Toca **Agregar ubicación**, busca una ubicación y toca **Seleccionar esta ubicación > Listo**.
6. Selecciona la duración de la cita:
 - Selecciona una hora de inicio y una hora de finalización.


- Marca la casilla de verificación **Todo el día** para crear una cita que dure todo el día.
7. Toca **Repetir**, selecciona la frecuencia de repetición de la cita y toca **Guardar**, si es necesario.
 8. Toca **Calendario** para seleccionar un calendario, si tienes más de un calendario en el dispositivo.
 9. Toca **Invitaciones** para invitar a otras personas a la cita, si es necesario.
 10. Toca **Nota** para hacer anotaciones sobre la cita (opcional).
 11. Toca **Guardar**.

Visualización de una cita

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Calendario**.
2. Si es necesario, selecciona una opción:
 - Toca  o  para cambiar el día o el mes.
 - Toca  para ver una agenda de citas programadas.
 - Toca  para ver las citas para hoy.
 - Toca  para seleccionar una fecha en el calendario mensual.
3. Toca una cita para ver sus detalles.

Inicio de una ruta a una cita


Si la cita contiene información de ubicación, puedes iniciar una ruta a la ubicación.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Calendario**.
2. Toca la cita.
3. Toca  > **Ir**.

Visualización de un documento

Puedes ver los siguientes tipos de documentos con el visor de documentos: Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint®, Adobe® PDF, HTML y archivos de texto sin formato. Para obtener más información sobre cómo transferir archivos, consulta la [página 94](#).



1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Visor de documentos**.




SUGERENCIA: Para mostrar archivos de un determinado tipo, toca  >

Mostrar por tipo de archivo y toca un tipo de archivo.






2. Toca el documento.

NOTA: También puedes ver documentos que se hayan incluido como adjuntos de un mensaje de correo electrónico o como vínculos de una página Web.

3. Utiliza cualquiera de las siguientes opciones:
 - Toca  o  para avanzar o retroceder una página.
 - Toca **Página** e introduce un número de página.
 - Toca dos puntos que se encuentren cerca del centro de la página y arrastra los dedos separándolos para acercar la imagen.
 - Toca dos puntos que se encuentren cerca de los extremos opuestos de la página y arrastra los dedos hacia el centro de la página para alejar la imagen.

- Toca  > **Buscar** para buscar en el documento.
- Toca  > **Rotar** para girar el documento 90° en el sentido de las agujas del reloj.
- Toca  > **Compartir** para enviar el documento por correo electrónico.

Búsqueda en un documento

1. Abre el documento en el Visor de documentos (consulta la [página 81](#)).
2. Toca  > **Buscar**.
3. Introduce un término de búsqueda y toca .
4. Toca  o  para buscar la siguiente o la anterior aparición del término.
5. Toca  para cerrar la barra de búsqueda.




Consulta del pronóstico del tiempo

Este servicio no está disponible en todas las zonas. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función. Se aplicarán las tarifas habituales por utilización de datos.

SUGERENCIA: Para cambiar las unidades de medida, consulta la [página 97](#).

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **El tiempo**.
Se muestran las condiciones meteorológicas locales del momento y un pronóstico para los próximos seis días.
2. Toca un día para ver un pronóstico detallado para ese día.


Visualización del pronóstico en otras ciudades

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **El tiempo** >  > **Editar ciudades favoritas** > **Agregar ciudad**.
2. Introduce el nombre de la ciudad y toca **Listo**.
3. Toca la ciudad.
4. Toca **Listo**.
5. Toca  o  para ver el pronóstico en las ciudades favoritas.


Uso del reloj

Para obtener información sobre cómo cambiar la hora o el huso horario manualmente, consulta la [página 99](#).


Adición de ciudades a la lista de horas

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Reloj** >  > **+**.
2. Introduce el nombre de una ciudad en forma total o parcial y toca **Listo**.
3. Toca la ciudad.


Configuración de alarmas

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Reloj** >  > **Agregar nueva alarma**.
2. Toca **Mensaje de alarma**, ingresa un mensaje para la alarma y toca **Aceptar**.
3. Toca **Inicio**, selecciona una hora para la alarma y toca **Listo**.
4. Si es necesario, toca **Repetir**, selecciona con qué frecuencia deseas que se repita la alarma y toca **Aceptar**.
5. Marca la casilla de verificación **Activada**.
6. Toca **Timbre**, toca un tono para seleccionarlo y luego toca **Listo** (opcional).
7. Toca **Guardar**.

Administración de alarmas

- Marca la casilla de verificación que se encuentra junto a la alarma para activarla o quita la marca para desactivarla.
- Para borrar una alarma, toca la alarma y, a continuación, toca  > **Borrar alarma**.
- Cuando suene la alarma, toca **Repetición de alarma** si deseas que la alarma vuelva a sonar a los 10 minutos o toca **Descartar**.

Uso del cronómetro

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Reloj** > .
2. Toca **Iniciar** para empezar a cronometrar.
3. Toca **Vuelta** para registrar el tiempo de la vuelta y el tiempo del intervalo (opcional).
4. Toca **Detener** para detener el cronómetro.
5. Toca los tiempos de **intervalo** y de **vuelta** para ver detalles (opcional).
6. Toca **Restablecer** para poner a cero los tiempos (opcional).

Visualización del mapamundi

1. En la bandeja de aplicaciones, toca

Reloj > .


El globo terráqueo muestra en qué zonas del planeta es de día y en qué zonas es de noche.

2. Utiliza cualquiera de las siguientes opciones:
 - Toca el globo terráqueo y arrástralo para cambiar la velocidad o el sentido de giro.
 - Toca el globo terráqueo para detener el giro.
 - Cuando se haya detenido el globo terráqueo, vuelve a tocarlo para ver una vista de mapa plano.
 - Toca el mapa para cambiar de nuevo a la vista mundial.

Uso del conversor

Conversión de unidades

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Conversor**.
2. Toca el botón situado junto a **Conversión**.
3. Toca el tipo de conversión que desees y toca **Listo**.
4. Toca una unidad de medida.
5. Toca el tipo de unidad y, a continuación, toca **Listo**.
6. Toca un número.
7. Introduce el número de unidades que desees convertir.
8. Toca **Listo**.

SUGERENCIA: Para borrar el número de unidades, toca  > **Borrar**.

Conversión de monedas

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Conversor**.
2. Toca el botón situado junto a **Conversión**.
3. Toca **Moneda > Listo**.
4. Toca un botón de moneda.

SUGERENCIA: Toca la ficha y arrástrala para desplazarte rápidamente por las monedas.

5. Toca una moneda y, a continuación, toca **Listo**.
6. Toca la cantidad que aparece bajo la moneda que desees convertir.
7. Introduce la cantidad y toca **Listo**.


Actualización de tipos de cambio de moneda

Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Conversor**.
2. Toca el botón situado junto a **Conversión**.
3. Toca **Moneda > Listo > Actualizar**.

Establecimiento manual de tipos de cambio de moneda

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Conversor**.
2. Toca el botón situado junto a **Conversión**.
3. Toca **Moneda > Listo**.
4. Toca un botón de moneda.
5. Toca la moneda para la que desees establecer el tipo de cambio y después toca **Listo**.

6. Repite el paso 5 para establecer la otra moneda, si es necesario.
7. Toca  > **Personalización**.
8. Toca una ficha de conversión para cambiar el modo de conversión de las monedas.
9. Toca un tipo de cambio.
10. Introduce un nuevo tipo de cambio y toca **Listo**.

Comprobación del estado de vuelos


Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función. Se aplicarán las tarifas habituales por utilización de datos.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Estado de vuelos**.
2. Toca una opción de búsqueda:
 - Toca **Ubicación actual** para buscar vuelos en aeropuertos próximos a tu ubicación actual.

- Toca **Otra ciudad** para buscar vuelos en aeropuertos que estén próximos a la ciudad que selecciones.

Aparecerá una lista de aeropuertos. Los aeropuertos más importantes aparecen en primer lugar y el resto de aeropuertos se ordenan por distancia.

3. Toca un aeropuerto.

SUGERENCIA: Toca  para ver el aeropuerto en el mapa.

4. Selecciona una opción.
5. Toca un vuelo.

Búsqueda de horarios de cine

Este servicio no está disponible en todas las zonas. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función. Se aplicarán las tarifas habituales por utilización de datos.

Búsqueda de una película por título

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Horarios de cine > Películas**.
2. Toca las flechas o la fecha para seleccionar una fecha distinta, si es necesario.
3. Toca una película.
4. Toca **Cines**.
5. Toca un cine.
6. Selecciona una opción.

Búsqueda de una película por cine

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Horarios de cine > Cines**.
2. Toca un cine.
3. Toca las flechas o la fecha para seleccionar una fecha distinta, si es necesario.
4. Toca una película.
5. Selecciona una opción.

Inicio de una ruta a un cine

Tras seleccionar una película y un cine, puedes crear una ruta al cine.

Toca **Ir**.

Programación de una cita para una película

Tras seleccionar una película y un cine, puedes programar una cita para el horario de la función.

1. Toca  > **Recordar**.
2. Toca un horario de cine.

Conexión con otros dispositivos

Sincronización del dispositivo con la computadora

Sincroniza el dispositivo con la computadora para transferir tus contactos y eventos de calendario al dispositivo.

Descarga e instalación de Garmin-Asus PC Sync

NOTA: El software Garmin-Asus PC Sync no es compatible con computadoras Mac®.

1. Visita www.garminasus.com/pcsync.
2. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla para descargar e instalar el software Garmin-Asus PC Sync.

Sincronización con la computadora

1. Comprueba que hayas descargado e instalado el software Garmin-Asus PC Sync en la computadora.
2. Conecta el cable mini-USB al conector de la parte inferior del dispositivo.
3. Conecta el cable mini-USB al puerto USB de la computadora.

A continuación, debería aparecer la página USB conectado en la pantalla del Garminfone.

NOTA: Si no se abre la página USB conectado, abre la barra Notificación y toca **USB conectado**.

4. Toca **Sincronización**.

Tus contactos, eventos de calendario y tareas de Microsoft Outlook® se sincronizarán con la lista de contactos y el calendario del dispositivo.

Sincronización del dispositivo con un servidor de Exchange

Sincroniza tus contactos, calendario y correo electrónico con una cuenta de Exchange ActiveSync. Para poder utilizar esta función, debes disponer de una conexión de datos.

Configuración de una cuenta de Exchange ActiveSync

Ponte en contacto con el administrador de la red para obtener la información necesaria de tu red.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Correo electrónico > Exchange ActiveSync**.
2. Introduce tu dirección de correo electrónico y contraseña, y toca **Siguiente**.
3. Introduce la información necesaria.
4. Toca **Siguiente**.

El dispositivo verifica la configuración de la cuenta.


Acerca de Exchange ActiveSync

El dispositivo no se sincronizará con la cuenta de Exchange ActiveSync hasta no haber verificado la cuenta. Puedes editar la configuración de la cuenta para actualizar o verificar la cuenta.

Puedes seleccionar los tipos de datos que se sincronizarán en la configuración de sincronización.

Edición de una cuenta de Exchange ActiveSync

Ponte en contacto con el administrador de la red para obtener la información necesaria de tu red.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Sincronización > Exchange ActiveSync > Información de la cuenta**.
2. Edita los campos según sea necesario.
3. Toca .
4. Selecciona una opción:
 - Toca **Sí** para verificar la cuenta.

- Toca **No** para guardar los cambios sin verificarla.

Sincronización con una cuenta de Google™

Puedes sincronizar los datos de la cuenta de Google con el calendario, los contactos y los servicios inalámbricos de Google para móviles.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Sincronización > Google > Siguiente**.
2. Selecciona una opción:
 - Toca **Iniciar sesión** para iniciar sesión en una cuenta de Google existente. Introduce tu nombre de usuario y contraseña, y toca **Iniciar sesión**.
 - Toca **Crear** para crear una nueva cuenta de Google. Sigue las instrucciones en pantalla.

NOTA: Una vez que hayas asociado el dispositivo con una cuenta de Google, no podrás asociarlo con otra cuenta de Google a menos que borres todos los datos de usuario.

3. Selecciona los tipos de datos que deseas sincronizar.

Los datos de tu cuenta de Google se sincronizarán automáticamente con las aplicaciones del dispositivo.

Ajuste de la configuración de Google Sync

Una vez configurada la sincronización de Google, puedes cambiar el modo en el que el dispositivo sincroniza los datos utilizando la configuración de sincronización.

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Sincronización > Google**.

Uso de la tecnología Bluetooth

Utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth para conectarte con otros dispositivos en forma inalámbrica.

Activación de Bluetooth

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Administrador inalámbrico > Bluetooth**.
2. Marca la casilla de verificación que aparece junto a **Bluetooth**.

Habilitación del modo Visible

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Administrador inalámbrico > Bluetooth**.
2. Marca la casilla de verificación que aparece junto a **Bluetooth**.
3. Marca la casilla de verificación que aparece junto a **Visible**.

Vinculación con un dispositivo

Puedes conectarte de manera inalámbrica con otro dispositivo mediante la tecnología Bluetooth.

1. Configura el dispositivo con el que deseas vincular tu teléfono en modo visible o de vinculación.
2. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Administrador inalámbrico > Bluetooth**.
3. Marca la casilla de verificación que aparece junto a **Bluetooth**.
4. Toca **Buscar dispositivos**.

NOTA: Puede que tengas que esperar un momento hasta que aparezcan los nombres de los dispositivos.

5. Selecciona el dispositivo con el que deseas realizar la vinculación en la lista.
6. Introduce la clave del dispositivo y toca **Listo**.

Conexión con un dispositivo vinculado

Antes de poder conectarte con otro dispositivo, debes vincularlo con tu dispositivo.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Administrador inalámbrico > Bluetooth**.
2. Toca un dispositivo vinculado.
3. Toca **Conectar**.

Cambio del nombre del dispositivo

Puedes cambiar el nombre que identifica a tu dispositivo en otros dispositivos Bluetooth.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Administrador inalámbrico > Bluetooth**.
2. Marca la casilla de verificación que aparece junto a **Bluetooth**.
3. Toca **Nombre de dispositivo**, introduce un nombre y toca **Aceptar**.

Desconexión de un dispositivo

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Administrador inalámbrico > Bluetooth**.
2. Toca el dispositivo.
3. Toca **Desconectar**.

El dispositivo se desconecta, pero sigue vinculado con el dispositivo.

Eliminación de un dispositivo vinculado

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Administrador inalámbrico > Bluetooth**.
2. Toca el dispositivo.
3. Toca **Desvincular**.

Desactivación de Bluetooth

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Administrador inalámbrico > Bluetooth**.
2. Quita la marca de la casilla de verificación que aparece junto a **Bluetooth**.

Transferencia de archivos

Puedes transferir al dispositivo archivos de diversos formatos, como MP3 y JPEG.

1. Inserta la tarjeta microSD ([página 2](#)).
2. Conecta el cable mini-USB al conector de la parte inferior del dispositivo (no al soporte de sujeción).
3. Conecta el cable a la computadora.

A continuación, aparece la página USB conectado en la pantalla del Garminfone.

NOTA: Si no se abre la página USB conectado, abre la barra Notificación y toca **USB conectado**.

4. Toca **Transferencia de archivos**.
Aparecerán dos unidades adicionales en la lista de unidades de la computadora. Una es la memoria interna del dispositivo. La otra es la tarjeta de memoria.
5. Copia y pega los archivos que desees transferir a las carpetas correspondientes de las nuevas unidades.

Acerca del modo de transferencia de archivos

AVISO


Si no estás seguro de la función de un archivo, no lo elimines. La memoria del dispositivo contiene archivos de sistema importantes que no se deben eliminar. Ten especial cuidado con los archivos de las carpetas que contienen el nombre “Garmin”.

El modo de transferencia de archivos también se conoce como modo de almacenamiento masivo USB. Utiliza el modo de transferencia de archivos para agregar archivos al dispositivo. No es necesario que se instale Garmin-Asus PC Sync en la computadora para utilizar el modo de transferencia de archivos.

Acerca de Wi-Fi


Puedes acceder a Internet mediante una conexión Wi-Fi. Debes encontrarte en una zona con cobertura Wi-Fi (zona inalámbrica Wi-Fi) para utilizar la función Wi-Fi.

Conexión a una red Wi-Fi

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Administrador inalámbrico > Wi-Fi**.
2. Marca la casilla de verificación que aparece junto a **Wi-Fi**.
El dispositivo busca las redes Wi-Fi.
3. Si es necesario, toca  > **Explorar**.
4. Toca una red.
5. Si es necesario, introduce la clave de cifrado de la red.
6. Toca **Conectar**.

Adición de una red

Puedes agregar redes no emisoras u otras redes que el dispositivo no detecte automáticamente.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Administrador inalámbrico > Wi-Fi**.
2. Marca la casilla de verificación que aparece junto a **Wi-Fi**.
3. Toca  junto a **Agregar red Wi-Fi**.
4. Introduce el SSID de la red y toca **Listo**.
5. Toca el botón que aparece debajo de **Seguridad**.
6. Selecciona un tipo de seguridad.
7. Introduce una contraseña y toca **Listo**.
8. Toca **Guardar**.

Eliminación de una red recordada

Una vez que te has conectado a una red Wi-Fi, el dispositivo recuerda la red para poder utilizarla en el futuro. Las redes recordadas aparecen en la lista de redes incluso cuando no es posible conectarse a ellas.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Administrador inalámbrico > Wi-Fi**.
2. Toca la red.
3. Toca **Ignorar**.

Desactivación de Wi-Fi

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Administrador inalámbrico > Wi-Fi**.
2. Quita la marca de la casilla de verificación que aparece junto a **Wi-Fi**.

Personalización del dispositivo

Configuración general del dispositivo

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > General**.

- **Distancia:** Unidades de medida para distancia.
- **Temperatura:** Unidades de medida para temperatura.
- **Coordenadas:** Unidades de medida para el formato de coordenadas.
- **Modo seguro:** Impide la introducción de datos cuando el vehículo está en marcha.
- **Estacionamiento guardado:** Guarda el lugar donde estacionaste cuando retiras el dispositivo del soporte de montaje mientras está recibiendo alimentación.

- **Compartir comentarios:** Permite que Garmin-Asus recopile información sobre tu velocidad, dirección y ubicación, y la comparta con socios estratégicos y proveedores de servicios.

NOTA: Este servicio requiere el uso del plan de datos, por lo que es posible que se apliquen cargos asociados.

Configuración de ubicación

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Seguridad y ubicación**.

- **Usar redes inalámbricas:** Determina tu ubicación mediante redes Wi-Fi y móviles.
- **Activar señal GPS:** Determina tu ubicación mediante satélites GPS.
- **Compartir con Google:** Permite que las aplicaciones de Google utilicen información de ubicación.

NOTA: Este servicio requiere el uso del plan de datos, por lo que es posible que se

apliquen cargos asociados.

Configuración de seguridad

Uso de un patrón para desbloquear la pantalla

Cuando el patrón de desbloqueo de pantalla está activado, el usuario debe introducir un patrón para desbloquear el dispositivo. Esta opción permite utilizar el dispositivo para ponerse en contacto con los servicios de emergencia sin necesidad de utilizar el patrón de desbloqueo de pantalla.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Seguridad y ubicación > Establecer patrón de desbloqueo**.
2. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para crear un patrón de desbloqueo.

Si olvidas el patrón, ponte en contacto con el departamento de asistencia. El dispositivo puede desbloquearse, pero al hacerlo se borrará toda la información personal. Consulta la [página 109](#) para obtener más información.

Bloqueo de la tarjeta SIM

Usa esta opción para que el dispositivo solicite un PIN para activar todas las funciones del dispositivo excepto las de emergencia. Esta opción permite utilizar el dispositivo para ponerse en contacto con los servicios de emergencia sin necesidad del PIN. Puedes retirar la tarjeta SIM para usar las funciones del dispositivo con la excepción de las telefónicas.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Seguridad y ubicación > Bloquear tarjeta SIM**.
2. Introduce un PIN y toca **Aceptar**.

Si olvidas el PIN de SIM, ponte en contacto con tu operador con el fin de obtener una clave de desbloqueo personal (PUK).

Visualización de contraseñas a medida que se escriben

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Seguridad y ubicación**.
2. Marca la casilla de verificación junto a **Mostrar contraseñas**.

Establecimiento de una contraseña de almacenamiento de credenciales

Puedes almacenar credenciales de seguridad, como contraseñas y certificados, para acceder a ellas rápidamente.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Seguridad y ubicación > Establecer contraseña**.
2. Introduce una contraseña y toca **Aceptar**.

Usar credenciales seguras se selecciona automáticamente.

Cambio del idioma del texto

NOTA: El cambio del idioma del texto no afecta los datos introducidos por el usuario ni el idioma de la cartografía, como los nombres de calles.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Idioma > Texto**.
2. Toca un idioma para todo el texto en pantalla.

Configuración del teclado

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Teclado**.

- **Mayúsculas/minúsculas automáticas:** Pone en mayúscula la primera palabra de un campo automáticamente.
- **Completar texto:** Sugiere palabras a medida que escribes.
- **Vibrar al presionar tecla**
- **Teclado vertical:** Establece el modo de teclado que se utiliza cuando el dispositivo funciona en modo vertical: **Teclado de teléfono** o **QWERTY**.
- **Activar teclados:** Activa teclados para distintos idiomas.

Configuración de fecha y hora

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Fecha/Hora**.

- **Automática:** Utiliza la configuración de red para la fecha y hora.
Si quitas la marca de la casilla de verificación junto a Automática, puedes acceder a las siguientes opciones:
 - **Establecer fecha:** Permite establecer la fecha manualmente.
 - **Establecer hora:** Permite establecer la hora manualmente.
 - **Establecer huso horario:** Permite seleccionar un huso horario manualmente.
- **Formato de fecha:** Establece el formato de fecha.
- **Formato horario:** Establece el formato horario en **12 horas**, **24 horas** o **UTC**.

Cambio de la configuración de almacenamiento

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Sistema > Almacenamiento**.
2. Desplázate por la pantalla para ver el espacio total y el espacio disponible para cada tipo de almacenamiento.

3. Toca **Cambiar almacenamiento predeterminado**.
4. Selecciona **Almacenamiento interno** o **Tarjeta SD**.
5. Toca **Aceptar**.

Configuración de la conexión de datos

AVISO

NOTA: Puede que tu operador te cobre una tarifa adicional por utilizar la conexión de datos en roaming.

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Administrador inalámbrico > Datos**.

- **Conexión de datos:** Activa la conexión de datos.

NOTA: Cuando la conexión de datos está **activada**, se aplican cargos.

- **Roaming de datos:** Habilita la conexión de datos en roaming.

- **Nombres de puntos de acceso:** Muestra los puntos de acceso del servicio de datos conectado.
- **Internet compartido:** Comparte la conexión de datos del dispositivo con la computadora. Esta opción requiere conexión por cable USB.
- **TTY:** Activa el modo TTY (teletipo). Esta opción requiere el uso de un adaptador TTY (cuyo número de pieza es 010-11371-04), disponible en www.garminasus.com/a50/tty_adapter.
- **Modo audífono:** Optimiza el altavoz del teléfono para su uso con audífonos.
- **Números de marcado fijo:** Permite configurar el dispositivo para que únicamente permita llamar a determinados números de teléfono ([página 101](#)).
- **Operadores de red:** Busca redes locales.


Configuración del teléfono

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Teléfono**.

- **Reenvío de llamadas:** Consulta la [página 21](#).
- **Restricción de llamadas:** Consulta la [página 21](#).
- **Llamada en espera:** Consulta la [página 18](#).
- **Enviar identificación de llamada:** Establece una preferencia para enviar tu identificación de llamada a los teléfonos de los destinatarios de tus llamadas.
- **Número de buzón de voz:** Establece el número para acceder al buzón de voz (por lo general, el mismo número que el del teléfono).

Activación y adición de números de marcado fijo

Para cambiar la configuración de los números de marcado fijo (FDN), primero debes ponerte en contacto con tu operador para que te facilite el PIN de FDN correspondiente a tu tarjeta SIM.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Teléfono > Números de marcado fijo > Activar FDN**.
2. Introduce el PIN de FDN y toca **Aceptar**.
3. Toca **Administrar lista de FDN >  > Agregar contacto**.
4. Escribe un nombre y un número, y toca **Guardar**.
5. Introduce el PIN de FDN para agregar el contacto a la lista de números de teléfono FDN.

NOTA: Debes introducir el PIN de FDN para desactivar los números de marcado fijo.

Configuración de audio

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Audio**.

- **Estilo de tono:** Permite cambiar el estilo de tono ([página 102](#)).
- **Tonos:** Permite seleccionar el tono para las llamadas entrantes.
- **Notificaciones:** Establece el tono para las notificaciones, como los mensajes de texto.

- **Tonos de toque:** Reproduce un tono cuando tocas la pantalla.
- **Timbre, Navegación o Medios:** Permite ajustar los niveles de volumen de cada salida.

Cambio del estilo de tono

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Audio > Estilo de tono**.
2. Selecciona una opción: **Sólo tono**, **Sólo vibración**, **Tono + vibración** o **Silencio**.

Configuración de navegación

Puedes usar configuraciones diferentes para la navegación en modo de uso Automóvil (Manejando) y Peatón (A pie).

Configuración de navegación en modo Automóvil y Peatón

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Navegación > Automóvil o Peatón**.

- **Preferencia de ruta:** Establece la preferencia para calcular rutas.
 - **Tipo de notificación:** Establece el método mediante el que se te notifica sobre las maniobras en la ruta. Disponible únicamente en el modo Peatón.
 - **Nivel de detalle:** Establece el nivel de detalle del mapa. Cuanto mayor sea el nivel de detalle, más tiempo se necesitará para trazar el mapa.
 - **Vista del mapa:** Establece la perspectiva de la página Mapa.
 - Rumbo arriba muestra el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
 - Norte arriba muestra el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
 - 3D muestra el mapa en tres dimensiones con la orientación Rumbo arriba (predeterminada).
 - **Elementos a evitar:** Tipos de caminos y maniobras que el dispositivo debe intentar evitar al crear rutas. Sólo está disponible en el modo de uso Automóvil (Manejando).
 - **Vehículo o Avatar:** Cambia el icono para representar tu posición en el mapa.
 - **Registro de trayecto:** Muestra en el mapa la ruta de los trayectos que realices.
- Cambio de la configuración de navegación del transporte público**
- Si tienes instalados mapas de cityXplorer™, el dispositivo podría incluir sistemas de transporte público en rutas a pie.
1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Navegación > Transporte público**.
 2. Selecciona **Autobús, Tren, Metrorail o Caminatas largas**.

Cambio de la voz de navegación


1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Navegación > Voz**.

2. Selecciona un idioma.

SUGERENCIA: Toca **Vista previa** para reproducir una muestra de la voz.

3. Toca **Aceptar**.

Visualización de información del mapa

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Navegación >  > Info. de mapa**.

Aparecerá una lista de los mapas instalados.

NOTA: Quita la marca de la casilla de verificación que se encuentra junto a un mapa para desactivarlo.

Configuración de las aplicaciones

Configuración del calendario

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Aplicaciones > Calendario**.

- **Establecer alertas y notificaciones:** Establece el modo en el que el dispositivo notifica una cita programada.
- **Seleccionar tono:** Establece el tono que notifica una cita programada.
- **Vibración:** Establece si el dispositivo vibra para notificar una cita programada.
- **Establecer recordatorio predeterminado:** Permite seleccionar la cantidad predeterminada de minutos de antelación con que el dispositivo debe avisarte de las citas.
- **Establecer tiempo de repetición:** Permite seleccionar la cantidad de tiempo que deseas que transcurra hasta la repetición de la alarma cuando toques la opción **Repetición de alarma** de una notificación de calendario.

Cambio de la configuración de una cuenta de correo electrónico

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Aplicaciones > Correo electrónico**.
2. Selecciona una cuenta.

3. Si estás editando una cuenta de Exchange Active Sync, toca **Información de la cuenta**.
4. Edita los campos según sea necesario:
 - **Tu nombre**
 - **Dirección de correo electrónico**
 - **Nombre de usuario**
 - **Contraseña**
 - **Nombre de cuenta**
 - **Notificaciones de correo electrónico:**
Establece el modo en el que se notifica la recepción de un mensaje de correo electrónico.
 - **Seleccionar tono**
 - **Vibración**
 - **Protocolo**
 - **Configuración entrante**
 - **Configuración saliente**
 - **Usar firma**
 - **Firma**
 - **Configuración avanzada:**

- **Intervalo de comprobación:**
Establece el intervalo de tiempo para comprobar si hay mensajes de correo electrónico nuevos.
- **Dirección De**
- **Dirección Responder a**

Configuración de mensajes

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Aplicaciones > Mensajes**.

- **Informes de entrega:** Se solicita un informe de entrega con cada mensaje SMS y MMS que envíes.
- **Administrar mensajes de tarjeta SIM:**
Permite copiar o borrar mensajes SMS almacenados en la tarjeta SIM.
- **Informes de lectura:** Se solicita un informe de lectura con cada mensaje MMS que envíes.
- **Recuperación automática:** Se recuperan los mensajes MMS automáticamente cuando no estés en roaming.
- **Recuperación automática en roaming:**
Se recuperan los mensajes MMS automáticamente cuando estés en

roaming.

- **Modo de creación:** Se limita el tamaño y el tipo de adjuntos de los mensajes MMS a fin de garantizar la compatibilidad con todos los operadores.
- **Notificaciones:** Muestra una notificación en la barra de estado cada vez que recibes un mensaje.
- **Seleccionar tono:** Permite seleccionar un tono para que se reproduzca cuando recibas un mensaje.
- **Vibración:** Permite establecer el modo de vibración del dispositivo cuando recibes mensajes.

Configuración general del navegador

En la bandeja de aplicaciones, toca

Configuración > Aplicaciones > Navegador.

- **Establecer página de inicio:** Establece la página de inicio del navegador.
- **Bloquear elem. emergen.:** Bloquea las ventanas emergentes mientras utilizas el navegador.
- **Autoajuste de pág. Web:** Ajusta el tamaño de las páginas Web a la pantalla.

- **Cargar imágenes de la página Web:** Permite ver las imágenes de las páginas Web.
- **Establecer tamaño de texto:** Establece el tamaño del texto que utiliza el navegador para mostrar las páginas Web.
- **Activar JavaScript:** Se permite el uso de JavaScript.
- **Gestión de URL de mapas:** Ajusta el modo en el que se abren las URL:
 - **Activar asistencia:** Permite abrir las URL de los mapas en los mapas de Garmin.
 - **Establecer como predeterminado:** Abre las URL de los mapas en los mapas de Garmin de manera predeterminada.

Configuración de privacidad del navegador

En la bandeja de aplicaciones, toca

Configuración > Aplicaciones > Navegador.

- **Aceptar cookies**
- **Recordar datos: formul.**
- **Borrar caché**

- **Borrar historial**
- **Borrar cookies**
- **Borrar datos de formulario**

Configuración de seguridad del navegador

En la bandeja de aplicaciones, toca

Configuración > Aplicaciones > Navegador.

- **Recordar contraseñas:** Guarda los nombres de usuario y las contraseñas de los sitios Web.
- **Mostrar advertencias:** Muestra una advertencia cuando el navegador detecta un problema de seguridad en un sitio Web.
- **Borrar contraseñas:** Borra la información de contraseñas guardada.

Configuración avanzada del navegador

En la bandeja de aplicaciones, toca

Configuración > Aplicaciones > Navegador.

- **Activar Gears:** Activa las aplicaciones Gears del navegador. Las aplicaciones Gears agregan funciones al navegador.
- **Gears:** Permite cambiar la configuración de las aplicaciones Gears instaladas.

Configuración de búsqueda rápida

En la bandeja de aplicaciones, toca


Configuración > Aplicaciones > Búsqueda rápida.

- **Elementos de búsqueda:** Establece lo que deseas buscar cuando utilices el widget Buscar.
- **Borrar accesos directos a búsquedas:** Borra los accesos directos a los resultados de búsqueda seleccionados recientemente.
- **Configuración de la búsqueda de Google:** Cambia la configuración de búsqueda para los servicios de Google para móviles.

Administración de aplicaciones

AVISO

Los datos eliminados no se pueden recuperar.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
Aparecerá una lista de aplicaciones en la que se indica la cantidad de memoria que utiliza cada una de ellas.
2. Toca  para ordenar o filtrar la lista (opcional).
3. Toca una aplicación para ver sus detalles, como el tamaño de almacenamiento, el tamaño en caché, los valores predeterminados y los permisos.
4. Selecciona una o más opciones.
 - Toca **Desinstalar** para eliminar la aplicación del dispositivo.
 - Toca **Borrar datos** para borrar los datos almacenados asociados con la aplicación.
 - Toca **Borrar caché** para borrar datos de la aplicación almacenados en caché.
 - Toca **Borrar predeterminados** para borrar los valores predeterminados de la aplicación.

Cómo permitir la instalación de aplicaciones

Puedes permitir la instalación de aplicaciones desde fuera de Android™ Market.

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Aplicaciones**.
2. Marca la casilla de verificación **Fuentes desconocidas**.

Configuración de la pantalla

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Pantalla**.

- **Fondo de pantalla:** Permite cambiar la imagen que aparece cuando se bloquea la pantalla.
- **Brillo:** Permite cambiar el brillo de la pantalla. Si se reduce el brillo, puede prolongarse la duración de la batería. La opción **Brillo automático** modifica el brillo en función de la luz ambiental.
- **Modo de color:** Permite establecer un fondo claro (**Diurno**) o un fondo oscuro (**Nocturno**), o alternar automáticamente entre los dos en función de la hora de

salida y puesta del sol de tu ubicación actual (**Automático**).

- **Desconexión de pantalla:** Permite establecer el modo en el que la pantalla se apaga automáticamente si el dispositivo permanece inactivo durante un determinado período de tiempo.
- **Orientación:** Permite al teléfono girar la pantalla cuando se gira el dispositivo.
- **Animación:** Permite activar las animaciones cuando cierras o abres ventanas.
- **Captura de pantalla:** Permite capturar una imagen de la pantalla del dispositivo.

Toma de una captura de pantalla

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Pantalla > Captura de pantalla**.
2. Presiona el botón de la **cámara** para capturar una imagen de la pantalla.

Las capturas de pantalla se guardan en el directorio Screenshot del dispositivo.

Visualización de información del software

1. En la pantalla de aplicaciones, toca **Configuración >  > Acerca de**.
2. Toca un elemento.

Restablecimiento de la configuración

En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración >  > Restablecer**.

Eliminación de todos los datos de usuario

AVISO

Este proceso restablece todas las configuraciones a los valores iniciales de fábrica y borra todos los datos de usuario.

Se borrarán todos los elementos que hayas guardado en el dispositivo, como las ubicaciones guardadas, las fotos y los contactos.

Personalización del dispositivo

También se eliminarán todas las aplicaciones adquiridas y descargadas, pero en teoría puedes volver a descargarlas e instalarlas.


La cartografía no se borra.


La información borrada no puede recuperarse.

En la bandeja de aplicaciones, toca
Configuración >  > **Borrado general**.

Apéndice


Acerca de la señal de satélite

El icono , situado en la esquina superior derecha de la barra de estado, indica la intensidad de la señal del GPS. Cuando por lo menos una de las líneas aparezca de color verde, significa que el dispositivo ha detectado señal de satélite.

Cuantas más líneas verdes haya, mayor intensidad tendrá la señal del GPS. Si el dispositivo no recibe señal del GPS, aparecerá el icono .

Para obtener información sobre la solución de problemas al adquirir señal de satélite, consulta la [página 117](#).

Visualización de información detallada sobre la señal del GPS

1. En la bandeja de aplicaciones, toca **¿Dónde estoy?**.
2. Toca el globo de información.
3. Toca  > **Información de satélite**.


Acerca de los Servicios conectados

Utiliza los Servicios conectados para buscar información relevante sobre una ubicación, por ejemplo, datos sobre tráfico, información meteorológica y estado de vuelos.

Estos servicios no están disponibles en todas las áreas. Se necesita una conexión de datos para utilizar estos servicios. Se aplicarán las tarifas habituales por utilización de datos.

Puedes disponer de servicios adicionales con una suscripción. Para obtener más información, visita www.garminasus.com.

Información de la batería

El icono , ubicado en la barra de estado, indica el estado de la batería interna. Para aumentar la precisión del indicador de batería, descarga completamente la batería y, a continuación, vuelve a cargarla en su totalidad. No desconectes el dispositivo hasta que la batería esté totalmente cargada.

Prolongación de la autonomía de la batería

- En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Pantalla > Brillo** para reducir la retroiluminación.
- En la bandeja de aplicaciones, toca **Configuración > Pantalla > Desconexión de pantalla** para reducir el tiempo de espera antes de desconectar la pantalla.
- No dejes el dispositivo expuesto a la luz solar directa.
- Evita la exposición durante períodos largos a temperaturas excesivas.

Acerca del cambio de la batería

PRECAUCIÓN

No utilices un objeto afilado para retirar la batería. Los objetos afilados pueden perforar la batería, lo cual puede suponer un riesgo de incendio, quemaduras químicas, fuga de electrolitos y/o lesiones.

Utiliza sólo el tipo de batería correcto. Utilizar una batería incorrecta puede suponer riesgo de explosión.

AVISO

Para evitar que se pierda la configuración predeterminada, vuelve a colocar o cambia la batería antes de que transcurran cinco minutos tras quitarla del dispositivo.

Ponte en contacto con el servicio local de tratamiento de residuos para obtener información sobre cómo debes desechar correctamente la batería.

Si necesitas cambiar la batería del dispositivo, utiliza una batería de ión-litio SBP-20. Para obtener información sobre cómo adquirir baterías de repuesto, visita www.garminasus.com.

Montaje en el tablero

AVISO

El adhesivo de montaje **permanente** es extremadamente difícil de quitar una vez pegado.

En las cajas de algunos dispositivos, se incluye un disco de montaje. Utiliza el disco de montaje incluido para montar el dispositivo en el tablero y cumplir con ciertas normas estatales y locales.

1. Limpia y seca la parte del tablero en la que vayas a colocar el disco.
2. Retira la lámina del adhesivo de la parte inferior del disco.
3. Coloca el disco en el tablero.

4. Retira la cubierta de plástico transparente de la parte superior del disco.
5. Coloca el soporte de montaje con ventosa sobre el disco.
6. Mueve la palanca hacia abajo (hacia el disco).

Retiro del dispositivo y del soporte de montaje

Retiro del dispositivo del soporte de sujeción

1. Presiona hacia arriba la solapa de la parte superior del soporte de sujeción.
2. Inclina el dispositivo hacia delante.

Retiro del soporte de sujeción del soporte de montaje

1. Gira el soporte de sujeción a la derecha o a la izquierda.
2. Aplica presión hasta que el extremo esférico del soporte de montaje se libere del receptáculo del soporte de sujeción.

Retiro del soporte de montaje con ventosa del parabrisas

1. Tira de la palanca del soporte de montaje con ventosa hacia ti.
2. Tira de la solapa de la ventosa hacia ti.

Restablecimiento del dispositivo

PRECAUCIÓN

No utilices un objeto afilado para retirar la batería. Los objetos afilados pueden perforar la batería, lo cual puede suponer un riesgo de incendio, quemaduras químicas, fuga de electrolitos y/o lesiones.

Si el dispositivo deja de funcionar, puede que necesites restablecer el dispositivo.

1. Apaga el dispositivo y, a continuación, vuelve a encenderlo.
2. Si es necesario, extrae y vuelve a colocar la batería (consulta la [página 112](#)).

El dispositivo debería reiniciarse y funcionar con normalidad.

Cuidado del dispositivo

- Evita que el dispositivo se caiga y no lo utilices en entornos donde haya vibraciones o golpes excesivos.
- Evita el contacto del dispositivo con el agua, ya que podría dejar de funcionar adecuadamente.
- No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante períodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.
- No utilices nunca un objeto duro o afilado para usar la pantalla táctil, ya que ésta se podría dañar.
- Para evitar robos, no dejes el dispositivo ni el soporte de montaje a la vista cuando no los estés utilizando.
- Elimina los residuos dejados en el parabrisas por la ventosa.

Especificaciones

Tamaño físico (ancho × altura × prof.):

2,45 × 4,57 × 0,50 pulgadas
(62,30 × 116 × 12,75 mm)

Peso: 5,29 onzas (150 g)

Pantalla: Diagonal de 3,5 pulgadas,
320 × 480 píxeles; pantalla HVGA con
retroiluminación blanca y pantalla táctil

Carcasa: IP51 (no resistente al agua)

Rango de temperaturas de funcionamiento:
De 5 °F a 104 °F (de -15 °C a 40 °C)

**Rango de temperaturas de
almacenamiento:** De -4 °F a 158 °F
(de -20 °C a 70 °C)

**Rango de temperaturas de carga de
batería:** De 32 °F a 140 °F
(de 0 °C a 60 °C)

Conector: mini-USB para alimentación,
auriculares o conexión con la
computadora

Tipo de batería: Batería de ión-litio de
1150 mAh sustituible por el usuario

Autonomía de la batería: 4 horas en
conversación y 250 horas en espera,
según el uso y la configuración

Tiempo de carga: Aproximadamente 3 horas

Entrada de alimentación: Entrada de CA
con conector mini-USB y cargador
de CA, o entrada de CC con cable de
alimentación del vehículo

Consumo: 3 W como máximo

Receptor de GPS: De alta sensibilidad

Tiempo de adquisición*:

En caliente: <1 seg

En frío: <38 seg

Restablecimiento a valores iniciales de
fábrica: <45 seg

*Tiempo medio de adquisición para un
receptor estático a cielo abierto.

Banda de frecuencia: Bandas I y IV de 3G;
bandas 850, 900, 1800 y 1900 de 2G
(GSM)

Otras opciones de conectividad: Bluetooth
2.0+EDR; 802.11 b/g (Wi-Fi), mini-
USB 2.0

Plataforma: Plataforma Android™

Cámara: Cámara de 3 megapíxeles

Interfaz con la computadora:
Almacenamiento masivo USB con
tecnología Plug-and-play

Almacenamiento de datos: Memoria interna
y tarjeta microSD extraíble. Los datos
se almacenan durante un período
indefinido.

Solución de problemas

Problema/pregunta	Solución
¿Cómo puedo adquirir señal de satélite?	En la bandeja de aplicaciones, toca Configuración > Sistema > Seguridad y ubicación . Marca la casilla de verificación Activar señal GPS .
	Asegúrate de que el sistema GPS tenga tiempo suficiente para iniciarse. Es posible que, cuando enciendas el sistema GPS por primera vez, éste tarde unos minutos en iniciarse.
El dispositivo no se enciende.	Carga la batería (página 3 y página 4).
	Vuelve a colocar la batería (página 112).
El dispositivo no se carga.	Cambia el fusible del cable de alimentación del vehículo.
	Como medida de precaución en entornos con altas temperaturas, el dispositivo suspenderá la carga y utilizará la batería. Si el dispositivo está montado en un vehículo, retíralo del soporte de montaje y colócalo en un lugar protegido de la luz solar directa.
No puedo realizar una llamada telefónica.	La función de llamada puede haberse suspendido debido a que la batería no tiene carga suficiente. En situaciones en las que la batería no tenga carga suficiente, es posible que se te solicite que desactives todas las funciones de llamada. Sin embargo, puedes seguir navegando.
	En la bandeja de aplicaciones, toca Configuración > Administrador inalámbrico . Quita la marca de la casilla de verificación Modo avión .
¿Qué archivos son necesarios y no pueden eliminarse?	En modo de almacenamiento masivo, no elimines ni formatees los directorios originales, como Garmin y Documents. No elimines los archivos cuya función desconozcas.

¿Cómo puedo mejorar la señal del móvil?	Sal del vehículo.
	Utiliza un dispositivo manos libres.
	Saca el dispositivo a un lugar al aire libre.
	Acércate a una ventana para mejorar la recepción en interiores.
	Evita utilizarlo cerca de ventanas con una película de metal reflectante.
	Dirígete a un lugar más elevado.
	Aleja el dispositivo de otros equipos electrónicos.

Índice

Símbolos

¿Dónde estoy? 34

Números

3GP 75

A

accesos directos 10

actualizar

mapas i

software i

alarma, configurar 84

almacenamiento

disponible 100

predeterminado 100

altavoz 17

apagar teléfono 4

aplicaciones

administrar 107

configuración 104

archivo de ayuda 13

archivos, transferir 94

audífono 101

audio

configuración 102

enviar audio 53

estilo de tono 102

grabar 53

notificaciones 9

tono 21

volumen 7, 12

autobús 103

ayuda en caso de emergencia 34

B

barra de estado 14

batería

cargar 3

extraer 112

información 112

batería de ión-litio 112

bloquear el dispositivo 12

configuración 98

BMP 75

borrar

historial de llamadas 19

todos los datos de

usuario 110

ubicaciones encontradas

recientemente 37

botón de encendido 1

botones del dispositivo 7

brillo 108

brújula 48

calibrar 49

buscar en el mapa 41

buscar ubicaciones 29

cambiar zona de

búsqueda 31

deletrear nombre 29

dirección 35

elemento en el mapa 41

favoritos 36

navegar a un contacto 26

por categoría 29

puntos de interés 29

últimas encontradas 37

búsqueda inversa 19

búsqueda local 36

buzón de voz 17, 18

C

cable USB 3

calendario 79–81

configuración 104

cámara 73

captura de pantalla 109

captura de pantalla 109

Ciao! 59–63

 aceptar invitaciones 61

 conectar 59

 eliminar un amigo 63

 estado 62

 invitar 61

 ocultar ubicación 63

 registrar 59

 visualizar amigos 62

cita

 agregar 79

 configuración 104

 guardar evento local

 como 37, 88

 iniciar ruta a 81

 programar horario de cine

 como 88

compartir

 comentarios 97

 documentos 82

 imagen 73

 imágenes y videos 76

 tu ubicación 33

 ubicación encontrada 33

 URL 65, 67

completar texto 11, 99

computadora

 conectar a 89

 sincronizar con 89

conferencia 20

configuración 97–110

 restablecer 109

configuración de búsqueda de

 Google 107

configuración del sistema 97

configuración de pantalla 108

configuración de seguridad 98–
99

contactos 24–28

 administrar SIM 27–28

 agregar 24

 asignar imagen a 25, 73, 77

 asignar ubicación 25

 borrar 24

 editar 24

 guardar 19

 llamar a 16

 navegar a 26

 tono 26

contornos del mapa 42

convertir

 monedas 86

 unidades 85

cookies 106

coordenadas 39

correo electrónico 56, 56–58

 firma 105

cronómetro 84

cuenta de Google

 sincronizar con 91

D

datos de usuario, borrar 109

deletrear la ubicación 29

desactivar datos 22

desplazar 11

desviarse 49

dirección, buscar 35

dispositivo manos libres 13

documento

 buscar 82

 transferir 94

 visualizar 81–82

E

el tiempo 82–83

enviar

 correo electrónico 56

 mensaje de texto 52

 SMS 52

 tu ubicación 54

 ubicación encontrada 33

especificaciones 115

establecer imagen como 77

 fondo de pantalla 9, 76

 foto de contacto 25, 77

estado de vuelos 87

estilo de tono 102

eventos locales 37

evitar

 cierres de caminos 49

 elementos del camino 45,
 103

 tráfico 46

F

fecha, configurar 99

firma, correo electrónico 105

fondo de pantalla 9, 73, 76

formato horario de 12 horas 100

fotos Panoramio 38

G

galería 75–78

galería de medios 75–78

geocaching 39

guardar el dispositivo 114

guardar ubicación actual 32

guardar ubicación en

 Favoritos 31

H

hardware del dispositivo 1

 botones 7

historial 107

hora, configurar 99

horarios de cine 87

I

identificación de llamada 101

idioma

 teclado 99–110

 texto 99–110

ignorar 16, 17

imagen

 tipos de archivo 75

 tomar 73

 ver 75

información sobre cuidado 114

información sobre ubicación 30

 cambiar método de

 actualización 61

intensidad de la señal 118

Internet

 icono de conexión 14

introducir datos 10

ir a casa 35

J

JPEG 75

L

llamada 16

 en espera 18, 101

 finalizar 17

 historial 18

 opciones 17

 reenviar 101

llamadas

 reenviar 21

 restringir 21

lugar de estacionamiento 34

M

mapa

- actualizar [i](#)
 - adicional [i](#)
 - buscar [41](#)
 - configuración [102–103](#)
 - mover [41](#)
 - zoom [41](#)
- mapa digital con elevaciones [42](#)
- mapas adicionales [i](#)
- MapSource [i](#)
- mensaje de texto [52–58](#)
- mensajes
- reenviar [55](#)
- mensajes (SMS/MMS)
- leer [54](#)
 - nuevos [52](#)
- mensajes de posición [54](#)
- metrorail [103](#)
- mini-USB [1](#)
- MMS [53](#)
- modo avión [22](#)
- modo de emergencia [98](#)
- modo de vuelo [22](#)
- modo seguro [97](#)
- montar
- en el parabrisas [4](#)
 - retirar del soporte de montaje [113](#)
- MP4 [75](#)

N

navegación. *Consulta* ruta

- configuración [102–103](#)
 - volumen [102](#)
 - voz [104](#)
- navegar en Internet [64–68, 106](#)
- configuración [106–107](#)
 - cookies [106](#)
 - historial [107](#)
 - página de inicio [67](#)
 - seguridad [107](#)
- nivel de detalle [103](#)
- nüMaps Guarantee [i](#)
- números de marcado fijo [101](#)

O

odómetro [45, 49](#)

P

- páginas blancas [39](#)
- pantalla
- bloquear [12](#)
 - brillo [108](#)
 - Inicio [6](#)
 - modo de color [108](#)
 - orientar [7](#)
 - rotar [7](#)
 - usar la pantalla táctil [8](#)

pantalla Inicio [6](#)

PNG [75](#)

poner en espera una llamada

telefónica [17](#)

presentación [76](#)

procesador de trayecto [45, 49](#)

puesta en silencio [16](#)

R

realizar una llamada

telefónica [16](#)

recibir una llamada

[16](#)

reenviar mensajes [55](#)

registrar [59](#)

registro de trayecto [51](#)

borrar [51](#)

reloj [83–85, 99](#)

configurar [99](#)

reproducir música [69](#)

responder a una llamada [16](#)

restablecer [114](#)

dispositivo [114](#)

odómetro [45, 49](#)

procesador de trayecto [45,](#)

[49](#)

velocidad máxima [45, 49](#)

restablecer configuración 109
restringir marcado 101
retirar el soporte de montaje 113
retroiluminación
 brillo 108
robo, formas de evitar 114
rotar pantalla 4, 7
ruta
 a casa 35
 agregar paradas 49
 agregar puntos a 49
 a la ubicación de una
 fotografía 77
 a la ubicación de un
 amigo 62
 a la ubicación de un amigo
 de Ciao! 62
 al lugar de
 estacionamiento 34
 a una cita 81
 a una ubicación 30
 a una ubicación
 encontrada 30
 a un cine 88
 a un contacto 26
 a un evento próximo 37, 88
 casa 35

detalles 44
detener 49
editar 49, 50
guardar 50
iniciar ruta a pie 47
iniciar ruta manejando 43
lista de giros 44
navegar por una ruta
 guardada 51
planificar 50–51
siguiente giro 44
todos los giros de 44
tomar ruta guardada 51
ver en el mapa 44
ruta manejando 42, 43, 49
 configuración 102–104
rutas a pie
 configuración 102
rutas de vehículo. *Consulta* ruta
 manejando

S
señal del móvil 118
señal del teléfono 118
servidor de Exchange ActiveSync
 sincronizar con 90–91
silenciar 17

silencio 12, 102
sincronizar 89
 con la computadora 89
 con una cuenta de
 Google 91
 con un servidor de
 Exchange 90–91
SMS 52–58
software
 actualizar i
 ver información 109
soporte de sujeción 4, 5

T
tarjeta SIM
 copiar contactos 27
teclado 10, 99
teclado en pantalla 10
tecnología Bluetooth 92–93
teléfono 16–23
 apagar (avión) 22
 uso 22
teletipo 101
tipos de archivo
 galería de medios 75
 música 69
tipos de cambio de moneda 86

tono

- guardar canción como 72
- para citas 104
- para correo electrónico 105
- para llamadas 21, 102
- para mensajes 106
- para notificaciones 102
- para un contacto 26

tráfico 45–51

- evitar 46–51
- icono 45

transferir archivos 94

transporte público 103

tren 103

TTY 101

U

ubicaciones encontradas

- recientemente 37

ubicaciones guardadas 36

ubicación para casa 35

unidades de medida 97

uso de datos 22

V

velocidad máxima,

- restablecer 45, 49

vibración 12, 102

- al presionar una tecla 99

- para alarma 84

- para citas 104

- para llamada telefónica 102

- para mensajes 106

- para mensajes de correo electrónico 105

video

- grabar 74, 74–78

- tipos de archivo 75

vista del mapa en 2D 103

vista del mapa en 3D 103

vista mundial 42

volumen 12

- audio 12

- botones 1

- timbre 12

W

Wi-Fi 95–96

widgets 10

WMV 75

Z

zoom 8, 41, 42, 64, 81

Para obtener las actualizaciones de software más recientes en forma gratuita (excluida la cartografía) a lo largo del ciclo de vida útil del dispositivo, visita www.garminasus.com.



© 2010 Garmin Ltd. o sus subsidiarias y ASUSTeK Computer, Inc.

Para el modelo 01000846

Junio de 2010

Número de pieza 190-01171-33 Rev. B

Impreso en China